

# MAJORITY NEWTON

Alexa Lautsprecher und Digitalradio

---

NWT-AVS-BLK



Bedienungsanleitung

<b>Hilfe</b> .....	1
<b>Bedienelemente und Funktionen</b> .....	2
<b>Was ist in der Box?</b> .....	5
<b>App-Dienste</b> .....	6
Navigationssteuerung .....	7
Erste Vorbereitungen .....	8
Starting Up: Alexa and Voice Recognition.....	9
Multi-Raum WLAN und Bluetooth Lautsprecher .....	12
Majority App Dienste .....	13
Spotify Connect .....	14
DAB/DAB+ Modus.....	15
UKW-Modus.....	18
Bluetooth.....	21
Duale Alarめinstellung .....	22
Menüeinstellungen.....	24
<b>Fehlerbehebung</b> .....	26
<b>Technische Daten</b> .....	27
<b>Garantie</b> .....	27
<b>Sicherheitsinformation</b> .....	28

**3** JAHRE  
GARANTIE


Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt  
für eine kostenlose 3-jährige Garantie  
registrieren bei [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de)

## Hilfe

---

Vielen Dank für den Kauf des Majority Newton. Bitte folgen Sie den Anweisungen des Handbuchs, um Ihr AVS Speaker/DAB-Radio so einzurichten, dass Sie seine fantastische Vielfalt an Sprachbefehlen und zusätzlichen Funktionen genießen können. Wenn Sie weitere Hilfe zu Ihrem neuen Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website: <https://www.majorityradios.de/support/>

## View

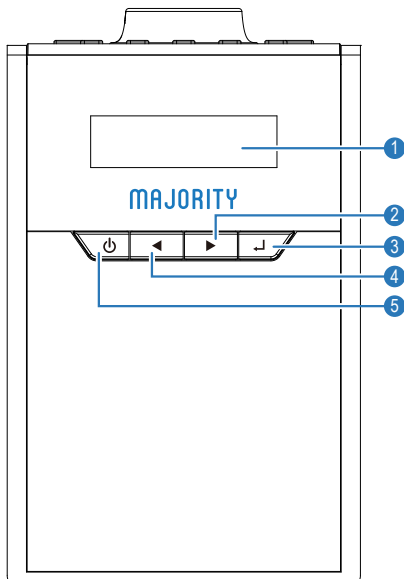

1. Display-Bildschirm


2. Weiter Taste

3. Enter Taste

4. Zurück Taste


5. Power/Standby

## View

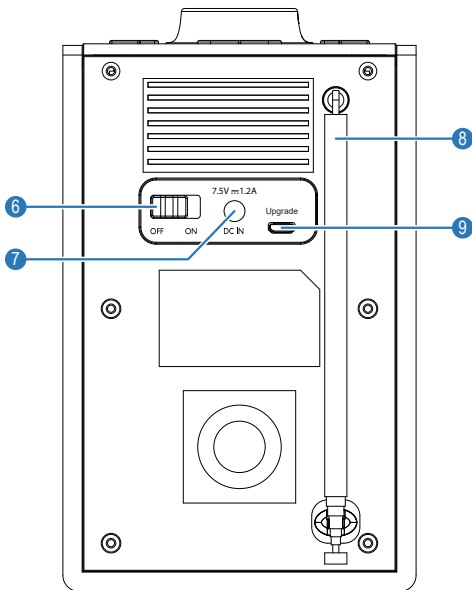

- 6. ON/OFF Schalter
- 7. DC-Eingang
- 8. Antenne
- 9. Aktualisieren

## View

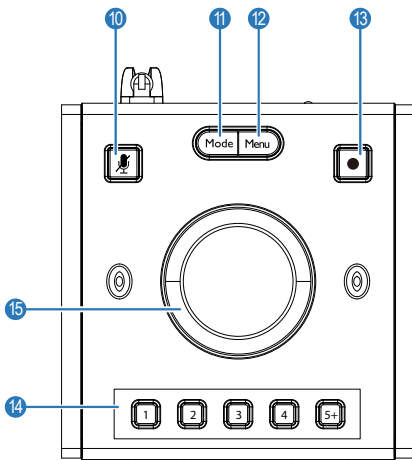

10. Mikrofontaste deaktivieren

11. Modus-Taste

12. Menü-Taste

13. Nahfeld-Erkennung

14. Voreingestellte Nummern

15. Lautstärkereglern

## Boxinhalt

1. Majority Newton Lautsprecher und Digitalradio
2. DC in Netzteil
3. UK und EU Adapterkarten
4. Bedienungsanleitung



## App-Dienste

---

Mit dem Majority Newton können Sie eine Vielzahl großartiger Funktionen nutzen, indem Sie Ihren AVS-Lautsprecher an Ihre WLAN-Verbindung anschließen.

Durch das Herunterladen der Majority-App können Sie einige Ihrer Lieblingsdienste wie Spotify Connect. Bitte beachten Sie hierzu unsere späteren Hinweise.

Nachdem Sie Ihren Majority Newton wie auf den folgenden Seiten beschrieben an Ihre Internetverbindung angeschlossen haben, können Sie Ihr Gerät mit der Amazon Alexa App verbinden. Beginnen Sie mit dem "Aufwachen" von Alexa und beherrschen Sie eine Reihe von Dienstleistungen, Unterhaltung und Organisationstalent.



## Navigationsteuerung

---

**Standby/Power (Ref.5):** Drücken Sie diese Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen oder einzuschalten.

**Modus-Taste (Ref.11):** Drücken Sie diese Taste, um zwischen DAB/ FM/ Bluetooth/ WLAN-Spracherkennungsmodus umzuschalten.

**Menü-Taste (Ref.12):** Drücken Sie diese Taste, um die Systemeinstellungen einzugeben und die Senderinformationen anzuzeigen. Auch als "Zurück"-Schaltfläche beim Erstellen von Einstellungen verwenden.

**Lautstärkeregler (Ref.15):** Drehen Sie das Rad, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

**'Nahfeld-Erkennung' (Ref.13):** Drücken Sie im WLAN-Spracherkennungsmodus die Taste, um in den Modus "Nahfeldererkennung" zu wechseln. Drücken Sie die Taste "weckt" Alexa, so dass Sie fragen können, dann etwas ohne Alexa zu sagen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das WLAN-Netzwerk zu trennen.

**Mikrofontaste deaktivieren (Ref.10):** Drücken Sie im WLAN-Spracherkennungsmodus, um das Mikrofon zu deaktivieren.

**Voreingestellte Nummern (Presets) 1 bis 4, 5+ (Ref.14):** Zum Erstellen von Presets und Abrufen der eingestellten Sender.

**Weiter, Enter und Zurück (Ref. 2, 3 and 4):** Durchsuchen, erstellen und wählen Sie Einstellungen/Optionen.

## Erste Vorbereitungen

---

Stecken Sie das Netzkabel über den DC-Eingang (**Ref.7**) in das Gerät und den Adapter in das Stromnetz.

Um den vorhandenen UK-Adapterstecker vom Newton zu entfernen, drücken und halten Sie den Knopf unter dem Stecker, während Sie den Adapterstecker aus dem Gerät ziehen. Sobald es entfernt ist, wird eine Klammer (**Ref.6**) angezeigt, mit der Sie einen alternativen Adapter an Ihren Majority Newton befestigen können.

Vergewissern Sie sich, dass der ON/OFF-Schalter (**Ref.6**) auf der Rückseite des Gerätes auf "ON" steht. Nach dem Einschalten des Lautsprechers erscheint auf dem Bildschirm "Welcome to Digital Radio", gefolgt von einer Anzeige "00:00".

Um vom "00:00"-Bildschirm zu wechseln, drücken Sie die Taste 'Power/Standby' (**Ref.5**) an der Vorderseite des Gerätes. Dadurch wird das Gerät aus dem Standby-Modus genommen.

Bei der ersten Benutzung bringt Sie das Radio direkt in den DAB-Modus, also stellen Sie sicher, dass die Antenne ausgefahren ist, damit der DAB-Sendersuchlauf die besten verfügbaren Sender findet.

Ein Scan beginnt nun und sucht nach verfügbaren Sendern - dies kann einige Minuten dauern. Sobald der Scan beendet ist, beginnt die Wiedergabe des ersten verfügbaren Senders. Dieser DAB-Scan stellt auch die Uhr und das Datum Ihres Radios ein.

Verwenden Sie die Taste 'Modus' (**Ref.11**), um vom DAB-Modus in andere verfügbare Modi wie DAB/FM/Bluetooth/WiFi und Wireless Spracherkennung zu wechseln.

## Alexa und Spracherkennung einrichten

Wählen Sie die Taste "Modus" (**Ref.11**) so oft, bis "WiFi" auf dem Bildschirm erscheint.

**1.** Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie Folgendes getan haben:

- **Majority App heruntergeladen**


- **Amazon Alexa App heruntergeladen**

- **Ein Amazon-Konto besitzen**


**2.** Verbinden Sie Ihr Telefon mit WLAN. Dies ist notwendig, um den Newton in den folgenden Schritten mit Ihrem WLAN zu verbinden.

**3.** Gehen Sie zur Majority-App auf Ihrem Handy und die verfügbaren Geräte werden angezeigt, aus denen Sie auswählen können. Wählen Sie 'Majority Newton\_ xxxx', um den Lautsprecher an Ihr Gerät anzuschließen.

**4.** Die App führt Sie nun durch den Einrichtungsprozess der WLAN-Verbindung und weist Sie an, zu den WLAN-Einstellungen Ihres Handys zu gehen. Der "Majority Newton\_ xxxx" wird hier als WLAN-Verbindung angezeigt, die Sie auswählen müssen, um den Newton auf Ihrem Handy einzurichten.

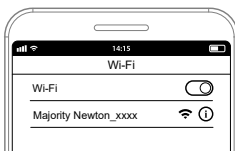

**5.** Sobald es verbunden ist, gehen Sie zurück zur App, um das WLAN auszuwählen, mit dem Sie den Majority Newton verbinden möchten. Bitte beachten Sie: Dies muss die gleiche WLAN-Verbindung sein, mit der Ihr Telefon verbunden ist.

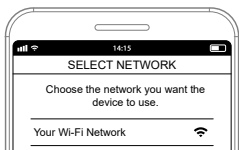

**6.** Benennen Sie in diesem Schritt Ihren Lautsprecher. Sie können den ursprünglichen Namen beibehalten, ihn anpassen oder nach einem Raum benennen.

**7.** Folgen Sie dem nächsten Schritt für die Einrichtung von Amazon Alexa auf Ihrem Newton-Lautsprecher. Stellen Sie sicher, dass Sie die Amazon Alexa App heruntergeladen haben und melden Sie sich auch über die Majority App bei Ihrem Amazon-Konto an.

Wenn Sie kein Amazon-Konto haben, müssen Sie an dieser Stelle ein Konto einrichten.

**8.** Sobald der Newton-Lautsprecher an die Amazon-App angeschlossen und angemeldet ist, ertönt er "verbunden" und zeigt auch weiße Lichter an der Vorderseite des Geräts an. Sie sind jetzt in der Lage, die Majority und Amazon Alexa App durchzustöbern und ihre fantastischen Dienste, Musik und Apps zu nutzen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon danach wieder mit dem WiFi-Netzwerk verbinden.

**9.** Um Alexa zu aktivieren, sagen Sie einfach das Wort "Alexa". Wenn aktiviert, werden die vorderen Lichter blau und ein Alexa-Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Sobald dies angezeigt wird, können Sie beginnen, Alexa eine Frage/Anfrage zu stellen und eine Reihe von Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Fragen Sie sie nach dem Wetter in Ihrer Nähe, stellen Sie einen Timer für 20 Minuten ein oder spielen Sie Ihren Lieblingssong.

Um Alexa zu aktivieren, können Sie auch die Taste 'Nahfeld-Spracherkennung' am Gerät drücken (**Ref.13**) und dann Alexa eine Frage/Anfrage stellen.

## Multi-Raum WLAN und Bluetooth Lautsprecher

---

Sie können mehrere AVS- oder Bluetooth-Lautsprecher zu Ihrer App hinzufügen und sie auch zusammenfügen, um einen Multi-Raum-Service zu erstellen (Majority nur Produkte - Darwin oder Newton).

Wenn Sie die Majority-Anwendung zum ersten Mal aktivieren, wird ein Bildschirm "DEVICE LIST" mit angeschlossenem Majority Newton angezeigt.

Um ein weiteres Majority AVS-Lautsprechergerät hinzuzufügen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr anderer Lautsprecher eingeschaltet ist und sich im 'WLAN'-Modus befindet. Klicken Sie in der Majority-App auf das '+' oben rechts auf der Seite und beginnen Sie mit der Suche nach anderen verfügbaren Geräten.

Befolgen Sie die vorherigen Anweisungen, die für die Einrichtung des Newton zu WLAN verwendet wurden, um auch dieses neue Gerät einzurichten.

### Multi-Raum Modus einstellen

Um den Multi-Raum-Modus zu starten, müssen Sie auf der Seite "Geräteliste" einen der Lautsprecher mit dem anderen verbinden.

Dazu halten Sie eines der Geräte in der App gedrückt und ziehen es auf das andere Gerät. Dadurch werden sie miteinander verbunden und können auf beiden Lautsprechern gleichzeitig abgespielt werden.

Um die beiden Lautsprecher zu trennen und wieder verschiedene Medien auf beiden Playern abzuspielen, gehen Sie zur Geräteliste in der App. Halten Sie das kleinere Symbol "verbunden" gedrückt und ziehen Sie es vom Masterlautsprecher weg und lassen Sie es unter die gestrichelte Linie fallen.

## Majority App Dienste

---

Sobald Sie den Newton über die Majority App ins Internet gestellt haben, können Sie eine Reihe von Diensten nutzen:

**Favoriten:** Speichern Sie Musik auf Ihrem Gerät zu Ihren Favoriten für eine einfache Navigation.

**Meine Musik:** Durchsuchen und spielen Sie die Musik in der Bibliothek Ihres Handys und erstellen Sie Wiedergabelisten.

**Tuneln:** Stöbern Sie durch eine Reihe von Optionen, darunter Lokalradio, Musikdienste, Gesprächsdienste, Sport, Podcasts sowie das Durchsuchen von Radiosendern nach Ort und Sprache.

**iHeartRadio:** Melden Sie sich bei Ihrem iHeartRadio-Konto an, um eine Liste der Radiosender und Sendungen zu erstellen.

**TIDAL:** Melden Sie sich bei Ihrem TIDAL-Konto an, um Musik von der TIDAL-App auf Ihrem Handy abzuspielen.

**Napster:** Melden Sie sich bei Ihrem Napster-Konto an

**Amazon Alexa:** Melden Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto an, um die Dienste, Anwendungen und organisatorischen Fähigkeiten von Amazon Alexa zu nutzen.

**+ Weitere Dienste hinzufügen:** Fügen Sie weitere verfügbare Dienste zur Steuerung aus der Majority-App hinzu.

**Bluetooth:** Schalten Sie das Gerät in den Bluetooth-Modus.

## Spotify Connect

---

### So nutzt du Connect

- 1.** Verbinde Deine Lautsprecher mit Deinem WLAN-Netzwerk (Siehe Produkthanleitung für Details).
- 2.** Öffne die Spotify-App auf Deinem Smartphone, Tablet oder PC und verbinde. Dich mit demselben WLAN-Netzwerk.
- 3.** Spiele einen Song auf Spotify ab und tippe auf „VERFÜGBARE GERÄTE“.
- 4.** Wähle Deine Lautsprecher aus und höre die Musik im ganzen Raum.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).



## DAB/DAB+ Modus

---

Bei der ersten Benutzung bringt Sie das Radio direkt in den DAB-Modus, also stellen Sie sicher, dass die Antenne (**Ref.8**) ausgefahren ist, damit der DAB-Sendersuchlauf die besten verfügbaren Sender findet.

Ein Scan beginnt nun und sucht nach verfügbaren Sendern - dies kann einige Minuten dauern. Sobald der Scan beendet ist, beginnt die Wiedergabe des ersten verfügbaren Senders. Dieser DAB-Scan stellt auch die Uhr und das Datum Ihres Radios ein.

Um durch die verfügbaren Sender zu blättern, verwenden Sie die Tasten 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) an der Vorderseite des Radios. Um einen Sender für die Wiedergabe auszuwählen, drücken Sie die Taste 'Enter' (**Ref.3**)

## Einen automatischen Scan durchführen

Wenn der Scan nicht automatisch gestartet wurde oder Sie einen weiteren Scan nach verfügbaren Sendern durchführen möchten, können Sie einen erneuten Scan durchführen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich im DAB-Modus befinden, und halten Sie dann die Taste 'Menü' (**Ref.12**) gedrückt.

Sobald sich das Menü öffnet, können Sie mit den Tasten 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) durch Ihre Optionen blättern. Wechseln Sie zur Option "Vollständiger Scan" und wählen Sie diese aus indem Sie die 'Enter'-Taste (**Ref.3**) drücken.

Das Radio beginnt nun mit der Suche nach verfügbaren Sendern und zeigt einen Scanbalken auf dem Bildschirm an. Sobald der Scan abgeschlossen ist, beginnt die Wiedergabe des ersten verfügbaren Senders.

## DAB/DAB+ Voreinstellungen

---

Sie können 10 DAB/DAB+-Sender als Favoriten einstellen. Um einen DAB/DAB+ Sender als voreingestellten Lieblingssender einzustellen, müssen Sie den Sender zu diesem Zeitpunkt hören.

Wenn Sie den gewünschten Sender gehört haben, halten Sie die Speicherplatznummer 1 bis 4 oben am Gerät gedrückt, um ihn als die entsprechende Speicherplatznummer einzustellen.

Um einen Sender als Speicherplatznummer 5 und höher einzustellen, drücken Sie die Taste "5+" (**Ref.14**) oben am Gerät, um den Speicherplatz-Bildschirm zu öffnen. Blättern Sie mit den Tasten 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) durch die Preset-Nummern 1-10. Um die Nummer auszuwählen, die Sie als die Senderspeichernummer einstellen möchten, drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter' (**Ref.3**).

Hinweis: Wenn ein vorhandener UKW-Sender unter einem Preset gespeichert ist, wird er beim Speichern des neuen Senders überschrieben.

### **So rufen Sie Ihre gespeicherten Sender auf und spielen sie ab**

Um mit der Wiedergabe der Sendernummer 1 bis 4 zu beginnen, können Sie die Tasten 1 bis 4 oben am Gerät wählen. Sobald Sie die Taste drücken, beginnt automatisch die Wiedergabe des Preset-Senders für diese Preset-Tastenummer. Um die Preset-Nummern 5 und höher zu öffnen, drücken Sie die Taste "5+", um den Preset-Katalog zu öffnen.

Mit den Schaltflächen 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) können Sie durch die voreingestellten Lieblingssender blättern. Wenn Sie den gewünschten Sender ausgewählt haben, drücken Sie die Taste 'Enter' (**Ref.3**) um ihn auszuwählen.

## Sender Information für DAB

---

Drücken Sie wiederholt die Taste 'Menü' (**Ref.12**) um die Programminformationen anzuzeigen.

**Dynamic Label Segment (DLS):** Zeigt die vom Sender gelieferten Textinformationen an.

**Signalstärke:** Zeigt eine Signalleiste mit der Stärke des aktuellen Senders an.

**Kanal und Frequenz:** Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.

**PTY (Programmtyp):** Zeigt die Art und die Beschreibung des Programms an, dass von der DAB-Station bereitgestellt wird.

**Bitrate:** Der Datenbereich, in dem das Signal übertragen wird.

**Uhrzeit und Datum:** Zeigt die vom Sender bereitgestellten Zeit- und Datumsinformationen an.

## UKW-Modus

---

Um in den UKW-Modus zu wechseln, drücken Sie wiederholt die Taste "Mode", bis im UKW-Modus "87,5 MHz" angezeigt wird.

Stellen Sie sicher, dass die Antenne so ausgefahren ist, dass die meisten verfügbaren UKW-Sender gefunden werden können.

Um langsam durch die verfügbaren Sender zu blättern, drücken Sie wiederholt die Tasten 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) an der Vorderseite des Radios.

### **Einen automatischen Scan durchführen**

Sie können einen Autoscan im UKW-Modus durchführen, um nach Sendern zu suchen, die die Bandbreite für den nächsten Sender mit gutem Signal erhöhen.

Um die Bandbreite nach oben oder unten für den nächsten verfügbaren Sender zu suchen, halten Sie die Tasten 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) gedrückt, um mit dem Scannen zu beginnen.

Wenn der erste verfügbare Sender mit gutem Signal gefunden wurde, können Sie die Tasten 'Weiter/Zurück' (**Ref.2/4**) gedrückt halten, um erneut nach dem nächsten verfügbaren Sender zu suchen.

## UKW Voreinstellungen

---

Sie können 10 UKW-Sender als Ihre voreingestellten Favoriten einstellen. Um einen UKW-Sender als voreingestellten Lieblingssender einzustellen, müssen Sie den Sender zu diesem Zeitpunkt hören.

Wenn Sie den gewünschten Sender gehört haben, halten Sie die Speicherplatznummer 1 bis 4 oben am Gerät gedrückt, um ihn als die entsprechende Speicherplatznummer einzustellen.

Um einen Sender als Speicherplatznummer 5 und höher einzustellen, drücken Sie die Taste "5+" (**Ref.14**) oben am Gerät, um den Speicherplatz-Bildschirm zu öffnen. Blättern Sie mit den Tasten 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) durch die Preset-Nummern 1-10. Um die Nummer auszuwählen, als die Sie die Senderspeichernummer einstellen möchten, drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Enter" (**Ref.3**).

Hinweis: Wenn ein vorhandener UKW-Sender unter einem Preset gespeichert ist, wird er beim Speichern des neuen Senders überschrieben.

## So rufen Sie Ihre gespeicherten Sender auf und spielen sie ab

Um mit der Wiedergabe der Sendernummer 1 bis 4 zu beginnen, können Sie die Tasten 1 bis 4 oben am Gerät wählen. Sobald Sie die Taste drücken, beginnt automatisch die Wiedergabe des Preset-Senders für diese Preset-Tastenummer. Um die Preset-Nummern 5 und höher zu öffnen, drücken Sie die Taste "5+", um den Preset-Katalog zu öffnen.

Mit den Schaltflächen 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) können Sie durch die voreingestellten Lieblingssender blättern. Wenn Sie den gewünschten Sender ausgewählt haben, drücken Sie die Taste "Enter", um ihn auszuwählen.

## Sender Information für UKW

---

Drücken Sie wiederholt die Taste 'Menu' (**Ref.12**) um die Programminformationen anzuzeigen.

**Radiotext:** Zeigt die vom Sender gelieferten Laufertextinformationen an.

**Programmtyp:** Zeigt eine Beschreibung des vom Sender bereitgestellten Programmtyps an.

**Signalstärke:** Zeigt einen Signalbalken mit der Stärke des aktuellen Senders an.

**Uhrzeit und Datum:** Zeigt die Uhrzeit und das Datum an.

**Frequenz:** Zeigt die Sendefrequenz der Station an.

**Audiotyp:** Zeigt den Audiotyp des Senders an, den Sie gerade hören. Es wird entweder Stereo oder Mono sein.

## Bluetooth

---

Drücken Sie die Taste 'Modus' (**Ref.11**) so oft, bis der Bluetooth-Modus ausgewählt ist und auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Gehen Sie zu Ihrem Bluetooth-Gerät und stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Modus eingeschaltet ist.

Bei verfügbaren Bluetooth-Geräten sollte der "Majority Newton" als Verbindung angezeigt werden. Wählen Sie das Gerät aus und Ihr Bluetooth-Gerät sollte sich nun mit dem Majority Newton verbinden.

Sie können nun beginnen, Ihre eigene Musik und Medien von Ihrem Bluetooth-Gerät abzuspielen, einschließlich Streaming-Diensten wie Spotify, Apple Music etc.

## Duale Alarmeinstellung

---

**Bitte stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit und das Datum in den Menüeinstellungen vor dem Einstellen des Alarms eingestellt wurden, da Ihr Alarm nicht ertönt, bevor Datum und Uhrzeit bestätigt werden.**

1. Um mit der Einstellung von Alarm 1 und/oder Alarm 2 zu beginnen, **halten** Sie die Taste "Menü" (**Ref.12**) im DAB-Modus gedrückt, um die Menüeinstellungen zu öffnen.
2. Blättern Sie mit den Tasten 'Weiter/Zurück' (**Ref.2/4**) auf der Vorderseite des Geräts zur Option "Alarm 1" oder "Alarm 2", je nachdem, welchen Alarm Sie einstellen möchten. Um den Alarm auszuwählen, drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.3**). Es werden nun verschiedene Einstellungen angezeigt, mit denen Sie Ihren Wecker einstellen können.
3. Wählen Sie zunächst die Option "Alarm ein/aus", indem Sie die Taste "Enter" drücken. Danach erscheint "Aus" auf dem Bildschirm. Mit der Taste 'Next' wird der Alarm auf "On" gesetzt und mit der Taste 'Enter' bestätigt.
4. Blättern Sie nun mit der Taste "Next" zur Option "Weckzeit" und bestätigen Sie mit der Taste "Enter". Nach der Auswahl blinkt die Stundenziffer auf dem Bildschirm. Um die Stunde zu ändern, blättern Sie mit den Tasten "Prev/Next" zu der gewünschten Alarmstunde und bestätigen Sie mit "Enter". Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die Minuten und drücken Sie 'Enter', um die Alarmzeit zu bestätigen.
5. Wählen Sie nun die Option 'Alarmquelle', um zwischen DAB, UKW oder Alarm als Alarmton zu wählen. Verwenden Sie die Tasten "Prev/Next" zum Durchsuchen und die Taste "Enter" zum Bestätigen der Auswahl.



**6.** Stellen Sie die Wecklautstärke ein. Blättern Sie mit den Tasten "Prev/Next" zu der von Ihnen gewählten Alarmlautstärke und bestätigen Sie mit der Taste 'Enter'.

**7.** Wählen Sie nun die Option 'Alarmmodus', um die Regelmäßigkeit Ihres Alarms einzustellen. Verwenden Sie die Schaltflächen "Prev/Next", um zwischen Einmalig, Wochenende, Wochentag oder Jeden Tag zu blättern. Wählen Sie Ihre Wahl durch Drücken von 'Enter'.

Wenn der Alarm eingestellt ist, zeigt das Standby-Display für jeden aktivierten Alarm ein Alarmsymbol an.

## Alarm stornieren

Um den Alarm abzubrechen, bevor er ertönt, gehen Sie zu den Alarmeinstellungen und wählen Sie die Option "Alarm ein/aus", indem Sie die Taste "Enter" drücken (**Ref.3**). Mit der Taste 'Next' wird der Alarm auf "Off" gestellt und mit der Taste 'Enter' bestätigt.

## Snooze/Abschaltung des Alarms beim Ertönen des Signals

Um den Wecker auszuschalten, drücken Sie die Taste 'Power/Standby'-Taste (**Ref.5**), um den Alarm zu stoppen. Wenn Sie einen Wochentags-, Wochenend- oder Tagesalarm eingestellt haben, wird das Alarmsymbol weiterhin auf dem Standby-Bildschirm angezeigt, wie es für die folgenden Tage eingestellt ist.

Um den Wecker abzuschalten, drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.3**) an der Vorderseite des Radios. Dadurch wird Ihr Radio nicht mehr erklingen und "Snooze" wird nun auf dem Bildschirm angezeigt. Das Radio schlummert 9 Minuten lang, bis es wieder ertönt.

## Menüeinstellungen

---

Um die Menüeinstellungen zu öffnen, halten Sie im DAB-Modus die Taste 'Menü' (**Ref.12**) gedrückt. Sie können nun durch eine Reihe von verfügbaren Einstellungsoptionen blättern:

Wenn Sie Einstellungen vornehmen, können Sie die Taste 'Menü' drücken, um zurück zu gehen.

## SchlafEinstellung

Stellen Sie Ihr Gerät nach einer bestimmten Aktivitätszeit auf "Sleep". Mit den Tasten 'Previous/Next' (**Ref.4/2**) können Sie durch eine Reihe von Timeroptionen blättern: AUS, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120 Minuten. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste 'Enter' (**Ref.3**).

Sobald der Schlafmodus eingestellt ist, wird die Uhrzeit unten auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn z.B. 5 Minuten eingestellt sind, wird dies als Uhr und die Zahl "5" für die Minuten angezeigt. Wenn der Timer abgelaufen ist, ändert sich die Nummer.

## Zeit und Datum

Wenn Sie in den DAB/DAB+ Modus wechseln, sollten Uhrzeit und Datum automatisch aktualisiert werden. Wenn nicht, verwenden Sie bitte die folgende Anleitung:

Mit den Schaltflächen 'Prev/Next' (**Ref.4/2**) können Sie durch eine Reihe von Optionen zur Einstellung des Datums blättern: Zeit Jahr, Zeit Monat, Zeit Tag. Zum Ändern der Uhrzeit: Zeit Stunde und Zeit Minuten.

Wählen Sie eine Option durch Drücken der 'Enter'-Taste (**Ref.3**) und ändern Sie das Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute mit den

'Prev/Next'-Tasten. Mit der Taste 'Enter' bestätigen Sie Ihre Auswahl.

## **Werkseinstellung**

Wählen Sie 'Factory Reset' im Menü Einstellungen. Einmal ausgewählt, haben Sie die Option "Nein" oder "Ja". Um einen Werksreset durchzuführen, wählen Sie "Ja" mit der Taste 'Enter' (**Ref.3**).

## **SW Version - Software Version anzeigen**

Wählen Sie 'SW Version' in den Menüeinstellungen. Sobald Sie dies ausgewählt haben, wird die Software Version angezeigt.

## **Time Out**

Wählen Sie 'Time Out' in den Menüeinstellungen. Wählen Sie die Zeitspanne, die das Gerät aktiv sein soll, bevor die Hintergrundbeleuchtung nach einer Zeit der Inaktivität auf eine niedrigere Helligkeit dimmt. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen: Aus, 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, 40 Sekunden, 50 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "Enter" (Ref.).

## **Helligkeit**

Wählen Sie 'Helligkeit' in den Menüeinstellungen. Einmal ausgewählt, wählen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zwischen: Niedrig, Mittel und Hoch. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche 'Enter'.

## Fehlerbehebung

<b>Fehlfunktion</b>	<b>Mögliche Ursachen / Maßnahmen</b>
Kein Strom / keine Funktion	Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig an Ihr Gerät angeschlossen ist.
Mein Lautsprecher stellt keine Verbindung zum Internet her.	Stellen Sie sicher, dass Sie die Majority-App heruntergeladen haben und Ihr Gerät sich im WLAN-Modus befindet. Gehen Sie zur App und suchen Sie nach verfügbaren Geräten und verbinden Sie sich hier. Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres Handys und verbinden Sie sich mit dem Darwin. Gehen Sie zurück zur App, um den Vorgang abzuschließen.
Probleme mit Amazon Alexa	Schließen Sie den Lautsprecher über die Majority App an Alexa an. Einmal in der App eingerichtet, können Sie die Amazon Alexa App nutzen und mit "Alexa" aufwachen.
Mein Gerät funktioniert nicht richtig	Um den Lautsprecher zurückzusetzen, halten Sie die Stummschaltungstaste gedrückt, bis "Restore to factory settings" ertönt.
Die Medien werden nicht über mein Gerät wiedergegeben.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy richtig mit Ihrem Gerät verbunden ist und auch nicht auf ein anderes Gerät gestreamt wird (es sei denn, es ist ein Multi-Room eingerichtet).
DAB/DAB+ oder UKW Empfangsprobleme	Bitte führen Sie einen Rescan nach verfügbaren Sendern durch und versuchen Sie, wenn möglich, an einen anderen Ort zu wechseln.
Mein Gerät funktioniert nicht richtig	Bitte aktivieren Sie einen Werksreset Ihres Gerätes. Diese Option kann in den Einstellungen des Gerätemenüs ausgewählt werden.

## Technische Daten

---

Stromversorgung	DC Output 7.5V/1.2A Input 100-240V AC
Frequenzgang	87.5MHz - 108MHz
Modus	DAB UKW Bluetooth WLAN Spracherkennung
Anzeige	OLED
Abmessungen	17 x 11 x 11cm

## Garantie

---

Alle Produkte haben eine Standardgarantie von 12 Monaten. Alle Artikel müssen auf [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de) registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, benutzen Sie das Menü, um "Registrieren Sie Ihr Produkt" zu finden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

# Sicherheitsinformation

## 1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.  
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

## ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

## RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE



Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektronik recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.

**WICHTIG:** Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.  
Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



### ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference



**MAJORITY**

[www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de)