

MAJORITY

SNOWDON II

Cassa Acustica Wireless

SNO-BAR-BLK-2




Manuale d'uso

Controlli e Funzioni	1
Cosa c'è nella Confezione?	5
Supporto	6
Istruzioni per l'Uso	7
Posizionare la TV o il dispositivo visivo	7
Legenda dei LED.....	8
Come usare la Connessione AUX.....	9
Come usare l'entrata ottica.....	10
Come usare il cavo di connessione MP3.....	11
Come connettere Snowdon alle prese elettriche	12
Operazioni Bluetooth	13
Riproduzione Wireless.....	14
Risoluzione dei Problemi	15
Specifiche	16
Garanzia	16
Informazioni di Sicurezza	17

**3 ANNI DI
GARANZIA**


Guarda i video tutorial e registra il tuo prodotto **GRATUITAMENTE** per una garanzia di tre anni su www.majorityradios.co.uk

Vista laterale / Pulsanti di controllo

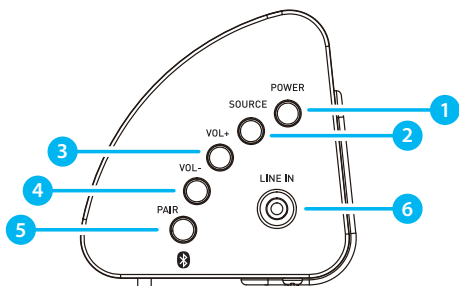


- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Accendere e spegnere l'unità | 4. Diminuire il volume |
| 2. Selezionare le modalità | 5. Pulsante per appaiare dispositivi Bluetooth |
| 3. Aumentare il volume | 6. Entrata per presa |

Vista Posteriore / Connessioni

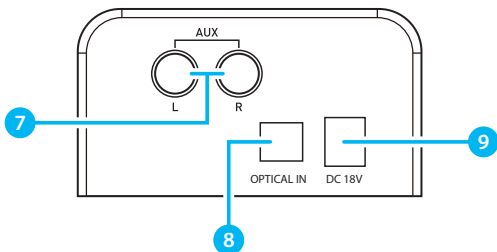

1. Entrata per cavo AUX
2. Entrata per cavo ottico
3. Entrata cavo DC IN (18V)

Telecomando

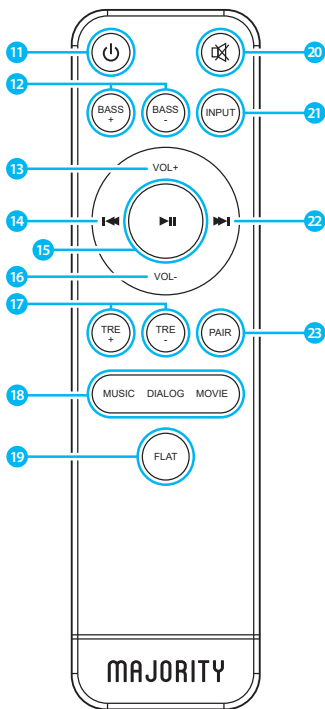

- 11. Accendi/Spengni**
Per accendere/spengnere l'unità
- 12. Pulsanti Bass+/Bass-**
Dev'essere in modalità Musica
- 13. Pulsanti Vol+**
Per aggiustare il volume
- 14. Pulsante per tornare indietro**
Torna indietro all'inizio di un brano o al brano precedente mentre sei in modalità Bluetooth
- 15. Pulsanti Riproduci/Interrompi**
Riproduci/metti in pausa/riprendi in modalità Bluetooth
- 16. Pulsanti Vol -**
Per aggiustare il volume
- 17. Pulsanti Treble+/Treble-**
Dev'essere in modalità Musica
- 18. Pulsanti Music/Movie/Voice**
Premi il pulsante per selezionare la modalità musicale preferita: Musica, Film, Voce
- 19. PIATTO**
Premere il pulsante per ripristinare le impostazioni audio predefinite.

20. Pulsante MUTE

Un tocco per silenziare l'unità o ripristinare il suono

21. INGRESSO

Premere più volte per passare da una modalità all'altra

22. Pulsante per andare avanti

Passa avanti al brano successivo in modalità Bluetooth

23. Pulsante PAIR

Tieni premuto per due secondi per selezionare la modalità di appaiamento dispositivo


Utilizzo del telecomando

Il sensore legato al telecomando nella parte frontale della cassa acustica può recepire i comandi del telecomando fino a una massima distanza di 6 metri e fino a un raggio massimo di 40 gradi.

Vi preghiamo di notare che la distanza operativa può variare in base alle condizioni di luce della stanza.

Contenuti della scatola


1. Cassa acustica Majority Snowdon II
2. Telecomando
3. Adattatore
4. Cavo Audio 3.5mm to 3.5mm
5. Cava Audio Stereo RCA
6. Manuale d'Uso



Cassa acustica Majority Snowdon II



Telecomando



Adattatore



Cavo Audio
3.5mm to
3.5mm



Cava Audio
Stereo RCA

Supporto


Grazie per aver acquistato il Cassa acustica Majority Snowden II

Si prega di seguire le istruzioni del manuale per impostare il nuovo acquisto e iniziare a goderne le funzionalità.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza con il tuo nuovo cassa acustica, contatta il nostro team di supporto sul sito di Majority:

<https://www.majorityradios.co.uk/support>

Posizionare la TV o il dispositivo visivo

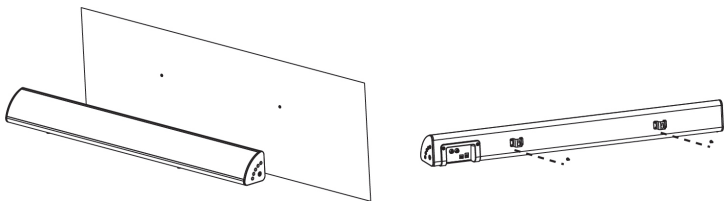

Assicuratevi che la TV o il dispositivo visivo sia posizionato correttamente.

Legenda dei LED


Stato	LED indicatore
Spento	Rosso
Modalità ottica	Giallo
Modalità AUX	Bianco
Modalità cavo 3,5mm	Verde
Bluetooth pronto	Blu lampeggiante
Bluetooth connesso	Blu

Come usare la Connessione AUX

Usate il cavo audio RCA Stereo per connettere lo stereo della TV RCA(L/R). L'uscita audio all'entrata dell'unità AUX(L/R).

Dopo premete il pulsante INPUT sul telecomando (**Ref.21**) o premete il pulsante Source sull'unità per scegliere la funzione AUX (**Ref.2**).

Accendete la vostra TV per usare Majority Snowdon II.

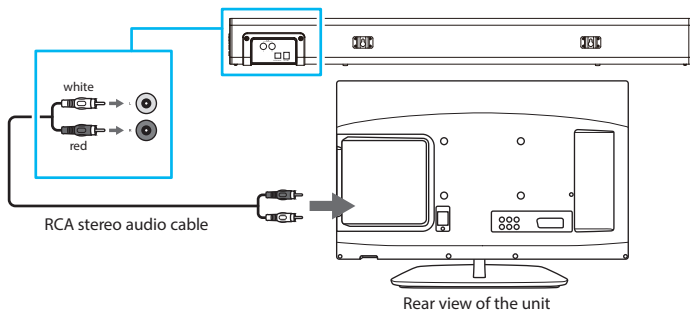

Come usare l'entrata ottica


Avrete bisogno di: una fonte acustica con un'uscita audio ottica e un cavo digitale ottico (non incluso).

Connettete il cavo digitale ottico alla fonte acustica munita di uscita audio ottica e all'entrata ottica della cassa acustica.

Premete il pulsante POWER nel pannello laterale (**Ref.1**) o direttamente il pulsante POWER sul telecomando (**Ref.11**) per accendere l'unità.

Premete il pulsante INPUT sul telecomando (**Ref.21**) per passare alla modalità ottica o premete il pulsante SOURCE ripetutamente sull'unità principale per selezionare la modalità ottica (**Ref.2**). Il LED diventerà giallo.

Utilizzando il telecomando della vostra TV o del vostro dispositivo visivo, assicuratevi che le impostazioni siano su PCM o Audio Ottico e siano attive. L'audio che proviene dalla fonte sonora adesso verrà riprodotto attraverso l'altoparlante.

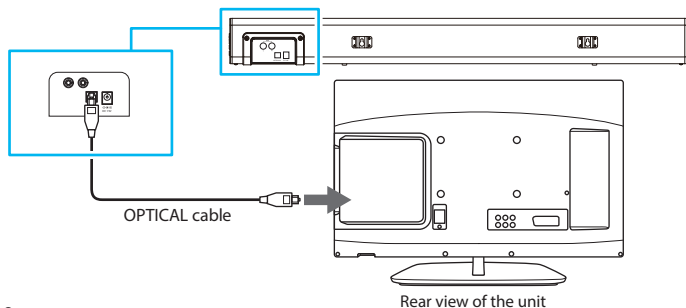

Come usare il cavo di connessione MP3


Inserire una delle estremità del cavo audio 3.5mm (incluso) nell'entrata apposita dell'unità (**Ref.6**). Prima dell'uso, disconnettere qualsiasi cavo connesso alle entrate RCA Stereo.

Inserire l'altra estremità del cavo nell'uscita audio/uscita cuffie di un MP3 o di un'altra fonte di audio.

Premere il pulsante POWER sul pannello laterale (**Ref.1**) o il pulsante POWER direttamente sul telecomando per attivare l'unità (**Ref.11**).

Premete ripetutamente il pulsante SOURCE (**Ref.2**) o premete direttamente il pulsante INPUT sul telecomando (**Ref.21**) per passare alla modalità di connessione con cavo. Il LED diventerà verde.

Adesso l'audio riprodotto attraverso il dispositivo connesso si sentirà dall'altoparlante.

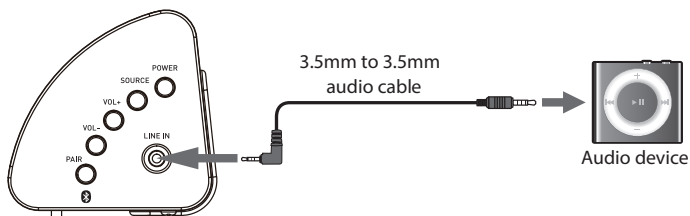

Side view of the unit


Come connettere Snowdon alle prese elettriche

Assicuratevi che la fonte di elettricità abbia un voltaggio massimo di 100V~240V. Questa unità è progettata perché venga usata con un adattatore.

Connettendo l'unità a una fonte di elettricità in modo diretto potrebbe danneggiare l'unità. Srotola il cavo così che raggiunga la sua massima lunghezza. Connettete la spina alla presa.

Assicurarsi che la spina sia interamente dentro la presa. La presa dev'essere usata per disconnettere il dispositivo; questo deve rimanere prontamente operativo.

Connettete l'adattatore all'unità e alla presa.

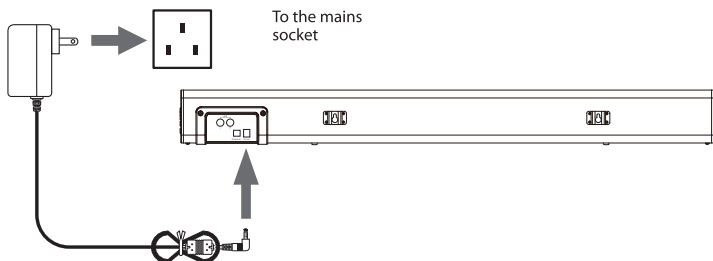

Assicuratevi che tutte le connessioni audio dell'unità siano connesse prima di connettere questa alla presa elettrica.



Scollegate il cavo elettrico dalla presa quando l'unità è in uso per un periodo prolungato.

Operazioni Bluetooth

Appaiare un dispositivo Bluetooth Device per la prima volta.

Premete il pulsante POWER sull'unità o il pulsante POWER sul telecomando per accendere l'unità.

Selezionate e premete il pulsante INPUT direttamente sul telecomando (**Ref.21**) o premete il pulsante SOURCE (**Ref.2**) ripetutamente per attivare la modalità Bluetooth, che è indicata dal LED blu lampeggiante.

Usando i controlli del vostro dispositivo Bluetooth, selezionate "Majority Snowden II" nelle vostre impostazioni Bluetooth per appaiare i dispositivi.

Se il vostro dispositivo richiede la password, inserite quella di default "0000". Fate riferimento al manuale d'uso del vostro dispositivo per ottenere le istruzioni su come appaiare e connettere i dispositivi Bluetooth.

Quando avete appaiato e connesso i dispositivi con successo, l'unità emetterà un suono e il LED indicherà che l'appaiamento è andato a buon fine con una lucina blu. Dopo che l'appaiamento è avvenuto, l'unità rimarrà appaiata a meno che non venga scollegata manualmente dall'utente, o fino a quando il dispositivo non verrà rimosso a seguito di un reset di quest'ultimo.

Se il vostro dispositivo si spazia o se non riuscite a collegarlo, ripetete i passaggi di sopra.

Riproduzione Wireless

Seguite le istruzioni per appaiare un dispositivo Bluetooth.

Usate i controlli del dispositivo connesso tramite Bluetooth per selezionare un brano. Per riprodurre, interrompere il brano o passare a un altro brano, usate i controlli del dispositivo connesso tramite Bluetooth.

L'audio riprodotto attraverso il dispositivo Bluetooth si sentirà adesso attraverso l'altoparlante.

Risoluzione dei Problemi

Malfunzionamento	Causa possibile/soluzioni
Non si accende/funziona	Controllate se la presa a muro è accesa o spenta. Controllate se l'adattatore è correttamente connesso alla presa o meno.
Non emette suoni	Controllate se l'unità è in modalità silenziosa o meno. Controllate se la modalità desiderata è correttamente selezionata o meno. Controllate se i cavi sono correttamente installati o meno.
Non c'è nessun suono con la connessione Bluetooth	Controllate che il pulsante PAIR sia stato correttamente pigiato prima di cercare di appaiare il dispositivo. Controllate che il dispositivo esterno non richieda l'inserimento della password "0000" per iniziare.
Il dispositivo non funziona bene	Spegnete e togliete la spina dell'unità dalla presa. Lasciatela così per due minuti e riaccendetela di nuovo. Se una determinata modalità causa problemi, prova una connessione alternativa alla tua TV come Optical, AUX o Bluetooth.
Il telecomando non funziona [correttamente]	Controllate se la batteria si è scaricata o meno. Sostituirla con una nuova se necessario. Controllate se è presente un ostacolo davanti al sensore del telecomando o meno.
Non vi è alcun suono quando avviene la connessione e si passa alla modalità ottica.	Controllate e assicuratevi che le impostazioni audio della fonte di entrata (per esempio la TV, una console, un lettore DVD etc) siano impostate sulla modalità PCM quando state utilizzando una connessione digitale (per esempio una connessione ottica, HDMI e COAXIAL)

Specifiche

Potenza	DC 18V 1.5A
Frequenza	30Hz-20KHz
SNR	70dB
Separazione	45dB
Bluetooth	V3.0
Dimensioni (LxAxP)	81 x 8.3 x 83cm
Peso netto	1.5kg

Garanzia

Tutti i prodotti includono una garanzia standard di 12 mesi. Tutti i dispositivi devono essere registrati su www.majorityradios.co.uk perché la garanzia sia convalidata. Una volta che siete sulla pagina web, usate il menu per trovare "registra il tuo prodotto". Vi sarà anche data la possibilità di estendere il periodo di garanzia per un periodo ulteriore di 24 mesi, gratuitamente.

- Leggete le istruzioni.**
- Zenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche scaricabili sul sito www.majorityradios.co.uk
- Prestate attenzione agli avvertimenti
- Seguite tutte le istruzioni
- Non pulite l'unità con acqua né avvicinate acqua all'unità
- Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell'unità. Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del manifattore.
- Non installate l'unità vicino ad alcuna fonte di calore come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi amplificatori) che producono calore.
- Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa camminare sopra o che non possa essere schiacciata in particolare fate attenzione alle prese, ciabatte e il punto da cui i fili escono dall'unità.
- Utilizzate soltanto accessori forniti dal manifattore.
- Scollegate l'unità durante una tempesta o se questo rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi riparazione dell'unità. E' possibile dover far riparare l'unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi modo, per esempio se la presa o la spina sono danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l'unità è stata esposta alla pioggia o all'umidità, se l'unità non funziona normalmente o se è caduta a terra.
- Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come una candela accesa, vicino a o sull'unità.
- Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie usate in modo sicuro secondo i regolamenti delle autorità locali.

AVVERTIMENTI ULTERIORI

L'unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o a schizzi d'acqua e nessun oggetto contenente liquido, come un vaso, dev'essere poggiato sull'unità.

Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa elettrica, che deve rimanere accessibile quando state usando la cassa acustica. Per disconnettere completamente l'unità dalla presa, la spina deve essere totalmente disconnessa dalla presa.

La batteria non dovrà essere esposta al calore, per esempio al sole, al fuoco o simil, in modo eccessivo.

RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI

Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in modo ecologico e aiutare così l'ambiente.



Questo simbolo significa che un prodotto elettrico non dovrebbe essere buttato in un contenitore dei rifiuti domestico normale. Vi preghiamo di assicurarvi che l'unità sia smaltita in una struttura apposita quando questa non sarà più in uso.

IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e di tenerle con voi per il futuro.



Rischio di shock elettrico



Non aprire



Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso e tenete queste con voi per il futuro.

Se in riparazione, usate solo parti identiche per sostituire quelle danneggiate.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e di tenerle con voi per il futuro.

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk