

MAJORITY

W I L L I N G H A M

DIGITALES RADIO & MUSIK SYSTEM

WIL-CDAB-WAL



Bedienungsanleitung

Was ist in der Box?	1
Bedienelemente	2
Unterstützung	6
Bedienungsanleitung	7
Navigationssteuerungen	7
Grundbetrieb	8
DAB/DAB+ Radio	10
DAB Radio Einstellungen	14
FM Radio	15
FM Radio Einstellungen	19
Bluetooth Mode	20
AUX-In Mode	21
CD Player	22
USB	24
Dual Alarm Einstellung	25
Schlaf-Einstellung.....	27
System-Menüeinstellungen	28
Fehlerbehebung	31
Technische Daten	32
Garantie	32
Sicherheitsinformation	33

3 JAHRE
GARANTIE


Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt
für eine kostenlose 3-jährige Garantie
registrieren bei www.majorityradios.de

Box Inhalt

1. Majority Willingham Radio
2. Fernbedienung
3. DC-in-Stromversorgung
4. Bedienungsanleitung




Draufsicht (Systemsteuerung)

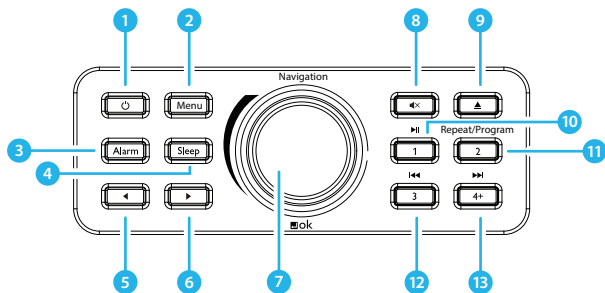

1. Netz-/Modus
2. Info/Menü
3. Alarm-Taste
4. Schlaf-Taste
5. Vorherige-Taste
6. Nächste-Taste
7. Navigation/Lautstärke/
Stopp/OK-Wahl
8. Stummschalten
9. CD auswerfen / laden
10. Pause/Wiedergabe - CD-
Modus und voreingestellt
1-Taste
11. Wiederholen /
Programmieren - CD
modus und voreingestellt
2-Taste
12. Zurückspulen - CD-Modus
und voreingestellt 3-Taste
13. Fastforward - CD-Modus
und voreingestellt 4-Taste


Frontansicht

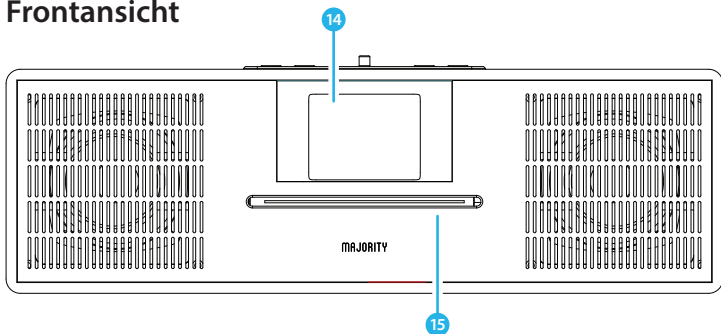

14. Bildschirm

15. CD-Anschluss

Rückansicht / Verbindungen

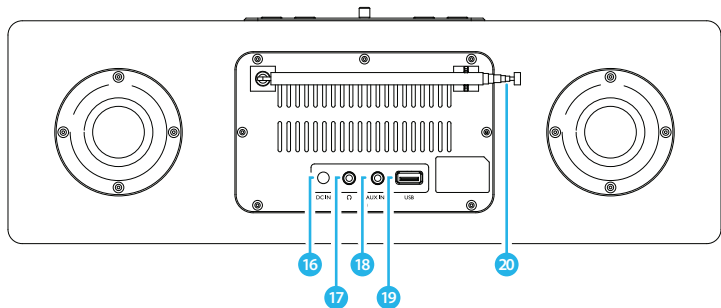

16. DC Stromeingang


17. Kopfhöreranschluss

18. AUX-In

19. USB-Anschluss

20. Antenne

Fernbedienung

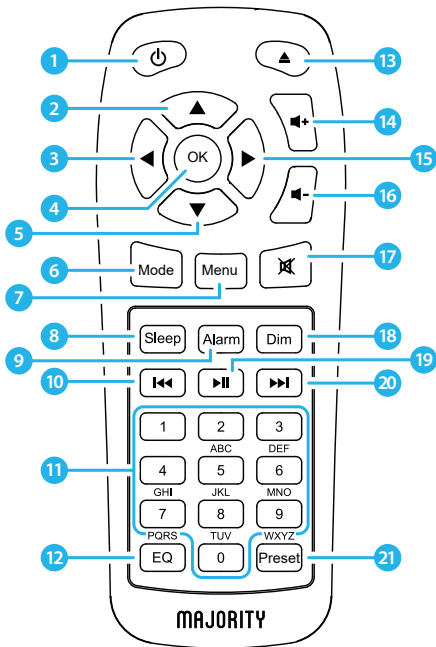

- 1. Netz-/Standby**
Schalten Sie das Gerät zwischen Einschalt- und Standby-Modus um.
- 2. Nach oben scrollen**
- 3. Zurück-Taste/Scrollen nach links**
Gehen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm oder zu den verfügbaren Optionen. Benutzen Sie auch, um nach links zu scrollen.
- 4. Auswahltaste**
Gewählte Option auswählen
- 5. Nach unten scrollen**
- 6. Modus-Taste**
Wechselt zum Modusauswahlbildschirm, um ausgewählte Modusoptionen auszuwählen.
- 7. Menü-Taste**
Wählen Sie diese Option, um die Menüeinstellungen zu öffnen.
- 8. Sleep-Taste**
Wählen Sie wiederholt, bis der gewünschte Sleep-Timer oben rechts im Display eingestellt ist.
- 9. Alarm-Taste**
Geben Sie die Alarmeinstellungen ein
- 10. Rücksprungtaste**
Im CD-Modus rückwärts durch die Titel blättern
- 11. 0/9 A-Z Tastatur**
Nummern und Ziffern eingeben
- 12. EQ (Equaliser)-Taste**
Passen Sie den Ton an verschiedene Medienoptionen an, um den besten Klang zu erzielen.
- 13. Eject-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um die Disc ein- oder auszuschieben.
- 14. Vol + Taste**
- 15. Vorwärts-Taste/Scrollen nach rechts**
Benutzen Sie diese Taste, um zur nächsten Option/Bildschirm zu wechseln oder nach rechts scrollen.
- 16. Vol - Taste**
- 17. MUTE-Taste**
Stummschalten von Medien während der Wiedergabe
- 18. Dimmer-Taste**
Drücken Sie den Dimmer wiederholt, um die 3 Dimmoptionen durchzugehen.
- 19. Pause/Wiedergabe**
Verwenden Sie im CD-Modus zum Anhalten / Abspielen einer CD
- 20. Vorwärts springen Taste**
Titel im CD-Modus vorwärts blättern
- 21. Preset-Taste**
Halten Sie die Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt, um ein Preset einzustellen Drücken Sie einfach auf diese Taste, um die voreingestellten Sender aufzurufen.

Unterstützung

Vielen Dank für Ihren Kauf des Radios Majority Willingham.

Befolgen Sie die Anweisungen des Handbuchs, um Ihren neuen Kauf einzurichten und mit den Funktionen zu beginnen.

Wenn Sie weitere Unterstützung bei Ihrem neuen Radio benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website: <https://www.majorityradios.de/support>

Navigationssteuerungen

Netz-/Modus-Taste: Dies sollte verwendet werden, um Ihr Radio einzuschalten und in den Standby-Modus zu versetzen. Um in den Standby-Modus zu gelangen, halten Sie die Taste gedrückt, um die Uhrzeit, das Datum und alle eingestellten Einstellungen wie Alarmer anzuzeigen.

Um den Standby-Modus auszuschalten, drücken Sie die Standby-Taste, die zum Startbildschirm oder zur letzten Funktion, die Sie vor dem Standby-Modus verwendet haben, gebracht werden soll.

Wenn das Radio in den Betriebsmodus geschaltet ist, drücken Sie die Taste, um den Startbildschirm des Modus mit den verfügbaren Modi anzuzeigen.

Info/Menü-Taste: Drücken Sie im DAB- oder FM-Modus die Taste (nicht gedrückt halten) mehrmals, um durch die Senderinformationen zu blättern.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellungen des Radiomenüs anzuzeigen.

Drücken Sie während der Erstellung von Einstellungen die Taste, um einen Schritt zurück zu gehen.

Navigation/OK/ Lautstärkereglern und Stopptaste im CD-Modus: Drehen Sie das Einstellrad im oder gegen den Uhrzeigersinn, um durch die Auswahlmöglichkeiten zu blättern, und drücken Sie das Einstellrad nach unten, um die Auswahl zu bestätigen.

Mit diesem Regler können Sie die Lautstärke ändern, wenn Sie sich auf dem Wiedergabebildschirm des Radiosenders befinden.

Grundbetrieb

Bitte beachten Sie, dass sich die Anweisungen in diesem Handbuch auf die Nummer des Optionsfelds beziehen, z. B. (**Ref. * Nummer***) oder (**Rem. *Nummer***) gemäß den Diagrammen auf den Seiten 2-3.

Inbetriebnahme Ihres Internet-Radios

Stecken Sie den Adapterstecker auf die Rückseite des Systems mit der Aufschrift "DC in" (**Ref.16**) und schalten Sie das Gerät vom Stromnetz aus ein. Das Radio schaltet sich ein und zeigt "MAJORITY"

Stellen Sie sicher, dass die Antenne (**Ref.20**) so weit wie möglich verlängert ist. Dies ermöglicht Ihnen, das bestmögliche Signal zu erhalten, bevor Sie in den DAB- und FM-Modus wechseln und den Scan starten.

Das Radio beginnt dann einen vollständigen Scan nach verfügbaren digitalen DAB-Sendern und zeigt einen Scanbalken mit der Anzahl der gefundenen Sender an. Nach Abschluss des Scans beginnt die Wiedergabe des ersten verfügbaren digitalen Radiosenders automatisch.

Sie können dann die gewählte Standardsprache auf dem Bildschirm auswählen. Blättern Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) durch und wählen Sie die gewünschte Sprache durch Drücken des Wahlrads.

Um den Modus des Radios aus dem DAB-Modus zu ändern, drücken Sie die Netz-/Modus- Taste (**Ref.1**), um den Startbildschirm des Modus mit den verfügbaren Modi aufzurufen. Verwenden Sie das Navigations-/OK-Einstellrad, um zwischen den verfügbaren Modi zu wechseln und den Modus durch Drücken des Einstellrads auszuwählen (**Ref.7**).

Standby-Modus

Um das Radio in den Standby-Modus zu versetzen, **halten** Sie die Netz-/Modus-Taste (**Ref.1**) 2-3 Sekunden lang gedrückt und ein Standby-Bildschirm mit Datum, Uhrzeit und Alarmeinrichtungen wird angezeigt.

Um das Radio aus dem Standby-Modus zu nehmen, drücken Sie die Netz-/Modus-Taste (nicht halten).

Um das Radio vollständig auszuschalten, empfiehlt es sich, das Radio in den Standby-Modus zu versetzen und dann das Radio am Netz auszuschalten.

DAB/DAB+ Radio

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (**Ref.1**) (halten Sie die Taste nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen. Wählen Sie "DAB/DAB+" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) navigieren und den Modus durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der Fernbedienung auswählen (**Rem.2/3/4/5/15**).

Bei der ersten Nutzung von DAB wurden die verfügbaren DAB-Sender bereits gescannt und gespeichert. Wenn das Radio nicht automatisch gescannt wurde oder Sie nach verfügbaren Sendern erneut suchen möchten, halten Sie die Info/Menü-Taste (**Ref.2**) gedrückt und wählen Sie anschließend die Option "Vollständiger Scan". Das Radio beginnt nun mit dem Scannen nach DAB-Sendern und zeigt auf dem Bildschirm "Scannen" an. Es wird angezeigt, wie viele Sender gefunden wurden, während die Suche fortgesetzt wird.

Sobald alle verfügbaren Sender gefunden wurden, wird die erste verfügbare Station abgespielt. Um durch die verfügbaren Sender zu blättern, drücken Sie die Taste "<" (**Ref.5**), um die Senderliste anzuzeigen. Blättern Sie mit dem Navigationswählrad (**Ref.7**) durch die verfügbaren Sender und markieren Sie den ausgewählten Sender. Wählen Sie den Sender, den Sie hören möchten, indem Sie das Rad drücken.

Wenn Sie einen Sender ausgewählt haben, zeigt der Bildschirm den Sender an und beginnt mit der Wiedergabe. Um den vorherigen oder nächsten Sender auszuwählen, gehen Sie zurück zur Liste und verwenden Sie das Navigationsrad oder die Navigationstasten, um entsprechend zu blättern.

DAB/DAB+ Voreingestellte Sender

Bis zu 10 DAB/DAB+-Sender können zur einfachen Navigation voreingestellt werden. Um eine Voreinstellung zu erstellen, müssen Sie den ausgewählten Sender hören.

Voreinstellung über das Gerät

Am Gerät können Sie die Preset-Nummer 1-3 ganz einfach einstellen, indem Sie eine der Preset 1-3-Tasten (**Ref.10/11/12**) gedrückt **halten**. Achten Sie darauf, dass die Taste nicht gedrückt, sondern 2-3 Sekunden lang gehalten wird. Auf dem Bildschirm erscheint dann "Voreinstellung X gespeichert".

Um die Preset-Nummer 4+ einzustellen, halten Sie die Taste Preset 4+ (**Ref.13**) gedrückt, um den Bildschirm "In Voreinstellung speichern" zu öffnen. Achten Sie darauf, dass die Taste nicht gedrückt, sondern 2-3 Sekunden lang gehalten wird. Verwenden Sie das Navigationsrad, um durch die Preset-Nummern zu blättern und die Preset-Nummer durch Drücken des Rades auszuwählen (**Ref.7**).

Voreinstellung über die Fernbedienung

Wenn Sie Ihren gewünschten Sender gefunden haben, **halten** Sie die Taste "Preset" auf der Fernbedienung (**Rem.21**) 2-3 Sekunden lang gedrückt, um zum Bildschirm "Save to Preset" zu gelangen.

Verwenden Sie die Tasten '<' und '>' auf der Fernbedienung (**Rem.3/15**), um zu der gewählten Preset-Nummer zu scrollen, unter der Sie den Sender speichern möchten. Wählen Sie die Preset-Nummer durch Drücken der OK-Taste (**Rem.4**).

Hinweis: Um eine vorgenommene Voreinstellung zu entfernen, stellen Sie einfach einen anderen Radiosender über die Voreinstellung ein.

Abrufen Ihrer voreingestellten DAB/DAB+-Sender

Abrufen von Voreinstellungen vom Gerät

Vom Gerät aus können Sie die Preset-Nummer 1-3 einfach durch Drücken einer der Preset 1-3-Tasten (**Ref.10/11/12**) aufrufen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Taste gedrückt und losgelassen wird und nicht gehalten wird. Der Bildschirm beginnt dann mit der Wiedergabe des ausgewählten Senders.

Um die Preset-Nummer 4+ aufzurufen, drücken Sie die Taste Preset 4+ (**Ref.13**), um den Bildschirm "Preset-Abruf" zu öffnen. Verwenden Sie das Navigationsrad, um durch die Preset-Nummern zu scrollen und den abzuspielenden Preset-Sender auszuwählen, indem Sie das Rad gedrückt halten (**Ref.7**).

Abrufen von Voreinstellungen von der Fernbedienung

Um Ihre voreingestellten Sender über die Fernbedienung abzurufen, drücken (halten Sie die Preset-Taste (**Ref.21**) nicht gedrückt), um zum Bildschirm "Preset-Abruf" zu gelangen.

Verwenden Sie die Tasten '<' und '>' auf der Fernbedienung (**Rem.3/15**), um zu der gewählten Presetnummer zu scrollen, die Sie abspielen möchten. Wählen Sie die Preset-Nummer durch Drücken der OK-Taste (**Rem.4**) und der Sender beginnt mit der Wiedergabe.

DAB/DAB+ Radio Senderinformationen

Während der Wiedergabe eines DAB/DAB+ Senders können die folgenden Senderinformationen durch wiederholtes Drücken der Taste 'Menü/Info' (**Ref.2**) am Gerät angezeigt werden.

Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender gelieferten Lauftextinformationen an.

PTY (Programmtyp): Zeigt den Typ und die Beschreibung des Programms an, das von der DAB-Station bereitgestellt wird.

DAB-Anzeige: Zeigt den DAB-Modus an.

Kanalnummer und Frequenz: Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.

Signalfehler/Stärke: Liefert Details zur Stärke des Sendersignals.

Bitrate: Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird.

Datum und Tag: Zeigt das Datum und den Wochentag an.

DAB Radio Einstellungen

Wenn Sie sich im DAB-Modus befinden, drücken und **halten** Sie die Menü/Info-Taste (**Ref.2**) für 2-3 Sekunden gedrückt um mit dem Zugriff auf die DAB-Einstellungen zu beginnen. Sie durch die Schaltflächen "Zurück" und "Weiter" (**Ref.5/6**), um durch die folgenden Optionen zu blättern und wählen Sie eine Option, indem Sie das Navigationsrad drücken:

Senderliste: Wählen Sie diese Option, um die verfügbaren Sender für die Wiedergabe auf dem Gerät anzuzeigen. Wählen Sie einen Sender aus, der abgespielt werden soll, indem Sie das Navigationsrad drücken (**Ref.7**).

Kompletter Scan: Vollständiger Rescan der verfügbaren DAB-Stationen.

Manuell Abstimmen: Blättern Sie durch die verfügbaren Sender mit der Kanalnummer und deren Frequenz.

Reduzieren: Löscht Sender, die nicht mehr senden oder die Frequenz verschoben haben.

DRC (Dynamikbereich-Komprimierung): Wählen Sie diese Option, um den Dynamikbereich eines Audios zu komprimieren.

Einstellungen: Wählen Sie Einstellungen, um zu den Radioeinstellungen zu gelangen. Es gibt Optionen wie: Equalizer, Zeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung einstellen, Sprache, Werkseinstellung, SW-Version. Bitte lesen Sie weiter unten im Handbuch nach, um eine Anleitung zu diesen Einstellungen zu erhalten.

FM Radio

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (**Ref.1**) (**halten** Sie die Taste nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen. Wählen Sie "FM" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) navigieren und den Modus durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der Fernbedienung auswählen (**Rem.2/3/4/5/15**).

Starten Sie bei der ersten Nutzung des UKW-Radios einen manuellen Scan der Bandbreite für verfügbare Sender, indem Sie die Taste ">" (**Ref.6**) 2-3 Sekunden lang gedrückt **halten**. Die FM-Frequenz steigt nun beim Scannen schnell an. Sobald die Bandbreite gescannt wurde, beginnt die Wiedergabe der ersten gespeicherten und verfügbaren Station ab der Bandbreite.

Um schnell die Frequenz zwischen gespeicherten Sendern abzusuchen, drücken und **halten** Sie die '>' Taste (**Ref.6**).

Um schnell die Frequenz zwischen gespeicherten Sendern abzusuchen, drücken und **halten** Sie die '<' Taste (**Ref.5**).

Um die Frequenz langsam zu suchen, drücken Sie die Taste '>' mehrmals (nicht gedrückt halten), bis die gewünschte Frequenz erreicht ist. Um die Frequenz langsam zu suchen, drücken Sie wiederholt die '<' - Taste (nicht gedrückt halten), bis die gewünschte Frequenz erreicht ist.

FM Voreingestellte Sender

Bis zu 10 FM-Sender können zur einfachen Navigation voreingestellt werden. Um eine Voreinstellung zu erstellen, müssen Sie den ausgewählten Sender hören.

Voreinstellung über das Gerät

Am Gerät können Sie die Preset-Nummer 1-3 ganz einfach einstellen, indem Sie eine der Preset 1-3-Tasten (**Ref.10/11/12**) gedrückt **halten**. Achten Sie darauf, dass die Taste nicht gedrückt, sondern 2-3 Sekunden lang gehalten wird. Auf dem Bildschirm erscheint dann "Voreinstellung X gespeichert".

Um die Preset-Nummer 4+ einzustellen, **halten** Sie die Taste Preset 4+ (**Ref.13**) gedrückt, um den Bildschirm "In Voreinstellung speichern" zu öffnen. Achten Sie darauf, dass die Taste nicht gedrückt, sondern 2-3 Sekunden lang gehalten wird. Verwenden Sie das Navigationsrad, um durch die Preset-Nummern zu blättern und die Preset-Nummer durch Drücken des Rades auszuwählen (**Ref.7**).

Voreinstellung über die Fernbedienung

Wenn Sie Ihren gewünschten Sender gefunden haben, **halten** Sie die Taste "Preset" auf der Fernbedienung (**Rem.21**) 2-3 Sekunden lang gedrückt, um zum Bildschirm "In Voreinstellung speichern" zu gelangen.

Verwenden Sie die Tasten '<' und '>' auf der Fernbedienung (**Rem.3/15**), um zu der gewählten Preset-Nummer zu scrollen, unter der Sie den Sender speichern möchten. Wählen Sie die Preset-Nummer durch Drücken der OK-Taste (**Rem.4**).

Hinweis: Um eine vorgenommene Voreinstellung zu entfernen, stellen Sie einfach einen anderen Radiosender über die Voreinstellung ein.

Abrufen Ihrer voreingestellten FM-Sender

Abrufen von Voreinstellungen vom Gerät

Vom Gerät aus können Sie die Preset-Nummer 1-3 einfach durch Drücken einer der Preset 1-3-Tasten (**Ref.10/11/12**) aufrufen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Taste gedrückt und losgelassen wird und nicht gehalten wird. Der Bildschirm beginnt dann mit der Wiedergabe des ausgewählten Senders.

Um die Preset-Nummer 4+ aufzurufen, drücken Sie die Taste Preset 4+ (**Ref.13**), um den Bildschirm "Preset-Abruf" zu öffnen. Verwenden Sie das Navigationsrad, um durch die Preset-Nummern zu scrollen und den abzuspielenden Preset-Sender auszuwählen, indem Sie das Rad gedrückt halten (**Ref.7**).

Abrufen von Voreinstellungen von der Fernbedienung

Um Ihre voreingestellten Sender über die Fernbedienung abzurufen, drücken (halten Sie die Preset-Taste (**Ref.21**) nicht gedrückt), um zum Bildschirm "Preset-Abruf" zu gelangen.

Verwenden Sie die Tasten '<' und '>' auf der Fernbedienung (**Rem.3/15**), um zu der gewählten Presetnummer zu scrollen, die Sie abspielen möchten. Wählen Sie die Preset-Nummer durch Drücken der OK-Taste (**Rem.4**) und der Sender beginnt mit der Wiedergabe.

FM Radio Senderinformationen

Drücken Sie wiederholt die Taste "Info/Menü" (**Ref.2**), um die verschiedenen Programminformationen anzuzeigen.

Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender gelieferten Lauftextinformationen an.

PTY (Programmtyp): Zeigt den Typ und die Beschreibung des Programms an, das von der DAB-Station bereitgestellt wird.

Frequenz: Zeigt die Sendefrequenz der Station an.

Audiotyp: Zeigt den Audiotyp des Senders an, den Sie gerade hören. Es wird entweder Stereo oder Mono sein

Datum und Tag: Zeigt das Datum und den Wochentag an.

FM Radio Einstellungen

Wenn Sie sich im FM-Modus befinden, drücken und **halten** Sie die Menü/Info-Taste (**Ref.2**) für 2-3 Sekunden gedrückt um mit dem Zugriff auf die FM-Einstellungen zu beginnen. Sie durch die Schaltflächen "Zurück" und "Weiter" (**Ref.5/6**), um durch die folgenden Optionen zu blättern und wählen Sie eine Option, indem Sie das Navigationsrad drücken:

Scan-Einstellung: Wählen Sie, ob das Radio nach starken Sendern oder nach allen verfügbaren Sendern suchen soll.

Audio-Einstellung: Wählen Sie zwischen Stereo oder Mono.

Alle Stereo-Stationen werden in Stereo wiedergegeben. Bei schwachen Sendern kann dies zu schlechter Audioqualität führen. Die Audioqualität kann mit Mono verbessert werden.

Einstellungen: Wählen Sie Einstellungen, um zu den Radioeinstellungen zu gelangen. Es gibt Optionen wie: Equalizer, Zeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung einstellen, Sprache, Werkseinstellung, SW-Version. Bitte lesen Sie weiter unten im Handbuch nach, um eine Anleitung zu diesen Einstellungen zu erhalten.

Bluetooth Mode

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (**halten** Sie die Taste nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen (**Ref.1**). Wählen Sie "Bluetooth" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) navigieren und den Modus durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der Fernbedienung auswählen (**Rem.2/3/4/5/15**).

Gehen Sie zu den Geräteeinstellungen, um Ihr Gerät über Bluetooth mit dem Radio zu verbinden.

Das Gerät des Radios wird als 'Majority Willingham' angezeigt. Wählen Sie dieses Radio zum Anschließen aus, und Ihr Radio sollte 'Connected' (Angeschlossen) ertönen.

Wählen Sie den gewünschten Track auf Ihrem Gerät aus und spielen Sie ihn ab.

Steuern Sie die Audiowiedergabe über Ihr Gerät und nicht über die Navigationstasten des Radios.

AUX-In Mode

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (**halten** Sie die Taste nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen (**Ref.1**). Wählen Sie "AUX" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) navigieren und den Modus durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der Fernbedienung auswählen (**Rem.2/3/4/5/15**).

Schließen Sie ein AUX-Kabel an Ihr Gerät an und schließen Sie das Kabel über den AUX-In-Anschluss (**Ref.18**) an der Rückseite des Radios an.

Wählen Sie den gewünschten Audio auf Ihrem Gerät aus und spielen Sie ihn ab.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres Geräts für den besten Ton eingestellt ist.

Steuern Sie die Audiowiedergabe über Ihr Gerät und nicht über die Navigationstasten des Radios.

CD Player

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (**halten** Sie die Taste nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen (**Ref.1**). Wählen Sie "CD" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) navigieren und den Modus durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der Fernbedienung auswählen (**Rem.2/3/4/5/15**).

Auf dem Display der CD-Funktion erscheint nun "CD geöffnet". Legen Sie Ihre CD leicht ein, und das Laufwerk nimmt die CD in das System auf, um sie abzuspielen. Wenn dies nicht automatisch geschieht, wählen Sie im Radio die Funktion CD öffnen/schließen (**Ref.9**).

Der erste Titel auf der CD beginnt nun mit der Wiedergabe.

CD Funktionen

Um zwischen den Titeln zu springen, verwenden Sie die Tasten '<<' oder '>>' am Radio (**Ref.12/13**) oder an der Fernbedienung (**Rem.10/20**). Pause/Wiedergabe mit der Taste am Radio (**Ref.10**) oder der Fernbedienung (**Rem.19**). Um das Zurück-/Vorspulen durch die Wiedergabe eines Titels zu überspringen, halten Sie die Tasten '<<' oder '>>' gedrückt (**Ref.12/13**) (**Rem.10/20**) und lassen Sie die Taste los, wenn Sie das Überspringen beenden möchten.

Um die CD auszuwerfen, drücken Sie die Funktion CD öffnen/schließen im Radio (**Ref.9**) oder (**Rem.13**)

Um das Album anzuhalten, halten Sie den Navigationstasten am Gerät (**Ref.7**) 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn los. Dadurch wird auch angezeigt, wie viele Titel sich auf dem Album befinden und wie lange sie insgesamt spielen. Drücken Sie "Play/Pause", um wieder zu hören (**Rem.19**).

Arrangieren eines CD-Song-Programms

Mit dieser Einstellung können Sie den CD-Player so programmieren, dass er Songs in einer bestimmten Reihenfolge wiedergibt.

1. Eine CD muss in den CD-Player der Maschine eingelegt werden. Um die Programmeinstellungen zu öffnen, halten Sie das Navigationsrad 3 Sekunden lang gedrückt (**Ref.7**) oder halten Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.4**) 3 Sekunden lang gedrückt, um die CD zu stoppen. Die Vollzeit der CD-Laufzeit und die Anzahl der Titel werden angezeigt.

2. Halten Sie anschließend die Taste "Repeat/Program" auf dem Radio (**Ref.11**) gedrückt, um die Programmeinstellungen zu öffnen.

3. In den Programmeinstellungen erscheint auf der Anzeige P01 T01, wobei der erste Song auf der CD T01 darstellt und P01 die Programmnummer 1 ist. Sie können nun mit den Tasten '<<' und '>>' (**Rem.10/20**) zu der gewünschten Songnummer (T--) blättern. Wenn Sie sich auf der gewählten Titelnummer (T--) für P01 befinden, drücken Sie das Navigationsrad (**Ref.7**) (**Rem.4**) nach unten, um Ihren nächsten programmierten Song auszuwählen, und werden Sie zur Auswahl gebracht.

4. Beim nächsten Song erscheint auf der Anzeige P02 T--, um das Programm 2 anzuzeigen. Verwenden Sie nun die Tasten '<<' und '>>' (**Rem.12/13**), um zur ausgewählten Titelnummer zu blättern. Wenn Sie sich auf dem gewählten Titel für Programm 2 befinden, drücken Sie das Navigationsrad (**Ref.7**), um Ihren nächsten programmierten Song auszuwählen, und werden Sie zur Auswahl gebracht.

5. Nachdem Sie die Programmauswahl beendet haben, drücken Sie die Taste "Play/Pause" am Radio (**Ref.10**), um mit der Wiedergabe der programmierten Songs zu beginnen.

Drücken Sie die Taste "Stop", um das "Programm" während der Programmierung zu verlassen.

USB

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (**halten** Sie die Taste nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen (**Ref.1**). Wählen Sie "USB" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) navigieren und den Modus durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der Fernbedienung auswählen (**Rem.2/3/4/5/15**).

Stecken Sie das USB-Gerät in die Rückseite des Geräts (**Ref.19**).

Markieren Sie den gewünschten Ordner/Song mit dem Einstellrad (**Ref.7**) und wählen Sie, ob Ihr MP3 oder WMA Song abgespielt werden soll.

Bitte beachten Sie, dass der USB-Anschluss nur für die USB-Wiedergabe geeignet ist. Audio kann nicht wiedergegeben werden, indem ein USB-Kabel an ein ausgewähltes Audioprodukt angeschlossen wird.

Dual Alarm Einstellung

Um einen Alarm über Ihr Radio einzustellen, wählen Sie die Taste "Alarm" (**Ref.3**) am Gerät oder auf der Fernbedienung (Rem.9).

Wählen Sie nach der Auswahl der Alarmeinstellung mit dem Navigationswählrad (**Ref.7**) oder den Navigationstasten auf der Fernbedienung (**Rem.2/3/4/5/15**) Alarm 1 oder Alarm 2, um mit der Einstellung der folgenden Alarmfunktionen zu beginnen:

Alarm: Drücken Sie das Navigationsrad nach unten, um zwischen dem Ein- und Ausschalten des Alarms zu wechseln.

Häufigkeit: Wählen Sie die Option, um die Regelmäßigkeit des Alarms zwischen täglich, einmal, am Wochenende und an Wochentagen zu wählen. Wählen Sie die gewünschte Häufigkeit mit dem Navigationsrad aus.

Aufwachzeit: Die Stundenziffern des Alarms beginnen nun zu blinken. Ändern Sie die Weckzeit mit dem Navigationsrad oder den Tasten Previous und Next (**Ref.5/6**). Drücken Sie zur Bestätigung das Navigationsrad nach unten, sobald Sie die gewählte Alarmstunde erreicht haben. Befolgen Sie den gleichen Vorgang zur Einstellung der Alarmminuten.

Quelle: Wählen Sie zwischen den folgenden Alarmtönen: Summer, Digitalradio und FM. Wenn Digital Radio oder FM ausgewählt sind, wird eine neue Weckeinstelloption angezeigt, mit der Sie einen Ihrer voreingestellten Sender oder den zuletzt im Modus abgespielten Sender als Weckton auswählen können.

Dauer: Wählen Sie die Dauer des Alarmtons zwischen den folgenden Optionen: 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten.

Lautstärke: Verwenden Sie das Navigationswählrad, um die Alarmlautstärke auszuwählen.

Einstellungen: Weckeinstellungen Funktionen

Wie Sie Ihren Alarm abbrechen können

Brechen Sie den Alarm ab, bevor er ertönt, indem Sie im Bereitschaftsmodus oder im Arbeitsmodus die Alarmtaste (**Ref.3**) drücken.

Wählen Sie den Alarm, den Sie löschen möchten: Alarm 1 oder Alarm 2 mit dem Navigationsrad (**Ref.7**). Navigieren Sie zu der Option "Alarm" und drücken Sie den Navigationsknopf, um zwischen "OFF" und "ON" zu wechseln. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung "OFF" lautet, um den Alarm erfolgreich abzubrechen.

So schalten Sie Ihren Wecker aus, wenn Sie hören

Wenn der Alarm ertönt, wählen Sie die Taste 'Strom/Modus' (**Ref.1**), damit der Alarm gestoppt wird. "Alarm aus" wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie den Alarm als mehr als "Einmal" eingestellt haben, bleibt das Alarmsymbol auf dem Hauptbildschirm erhalten.

Wie man den Wecker auf schlummern stellt

Wenn Ihr Wecker ertönt, drücken Sie das Wählrad (**Ref.7**), Schalf-Taste (**Ref.4**) oder Alarm-Taste (**Ref.3**) um den Ton zu stoppen und in den Snooze-Modus zu schalten. Die Snooze-Funktion sorgt dafür, dass das Radio in 9 Minuten wieder ertönt.

Wenn der Alarm erneut ertönt, stoppen Sie den Snooze-Alarm, indem Sie auf Sie das Wählrad, 'Strom/Modus' Schlaf-Taste oder Alarm-Taste drücken.

Schlaf-Einstellung

Auf diese Weise können Sie das Radio so programmieren, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis zu 90 Minuten nach der Aktivierung, ausschaltet.

Um einen Einschlaf-Timer einzustellen, wählen Sie die Taste "Sleep" (**Ref.4**) oder "Sleep" (**Rem.8**) um den Bildschirm "Sleep-Timer einstellen" zu öffnen.

Drücken Sie die Sleep-Taste wiederholt, um zwischen den verfügbaren Schlafzeiten zu wechseln. Es gibt eine Option zwischen Aus, 15, 30, 45, 60, 90 Minuten.

Wählen Sie die Sleep-Timer-Länge, indem Sie entweder mit dem Navigationsrad auf die OK-Taste (**Ref.7**) klicken oder den Bildschirm für 10 Sekunden auf der gewählten Option belassen, um automatisch zu speichern.

Nach der Auswahl wird das Timersymbol auf dem Display angezeigt, um anzuzeigen, dass der Timer begonnen hat.

Um den Sleep auszuschalten, wählen Sie einfach die "Schlaf-Taste bis "Sleep Timer Off" angezeigt wird und wählen Sie diese Option.

System-Menüeinstellungen

Rufen Sie die Menüeinstellungen auf, indem Sie die Info/ Menü-Taste in einem der Modi 2-3 Sekunden lang gedrückt halten. Scrollen Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) zur Option "Systemeinstellungen" und wählen Sie mit dem Rad. Die folgenden Einstellmöglichkeiten werden angezeigt:

Uhrzeit/Datum

Sobald diese Option ausgewählt ist, werden die folgenden Optionen zur Einstellung angezeigt:

Uhrzeit/Datum einstellen: Das Tagesdatum beginnt nun zu blinken. Ändern Sie den Tag mit dem Navigationsrad oder den Tasten Previous und Next (**Ref.5/6**). Sobald Sie die gewählte Ziffer gewählt haben, drücken Sie das Navigationsrad zur Bestätigung nach unten. Folgen Sie dem gleichen Verfahren zur Einstellung von Monat und Jahr.

Die Zeit kann nun eingestellt werden und die Stundenziffern der Zeit beginnen zu blinken. Ändern Sie die Stunde mit dem Navigationsrad oder den Tasten Previous und Next (**Ref.5/6**). Sobald die gewählte Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie zur Bestätigung das Navigationsrad nach unten. Folgen Sie dem gleichen Verfahren zur Einstellung der Zeitminuten.

Automatisches Update: Eine automatische Einstellung von Uhr und Datum für bestimmte Modi kann ausgewählt werden. Wählen Sie zwischen: Von Jedem, vom Digital Radio, vom FM oder Kein Update.

12/24 Stunden einstellen: Entscheiden Sie sich für eine 12-Stunden- oder 24-Stunden-Uhr.

Datumsformat einstellen: Blättern Sie zwischen verschiedenen Datumsformaten: DD-MM-YY und MM-DDYY.

Equalizer

Wählen Sie zwischen verschiedenen Equalizer-Einstellungen, die die Klangqualität des Audiotyps bzw. des Genres verbessern: Normal, Klassik, Jazz, Pop, Rock, Sprache oder Mein EQ. Mit meinem EQ können Sie Bass und Höhen manuell anpassen und auf Ihren gewünschten Klang zuschneiden. Wählen Sie die gewählte Option mit der Navigationsrad OK-Taste (**Ref.7**) aus.

Hintergrundbeleuchtung

Timeout: Wählen Sie die Option zur Auswahl des Timeouts für die Hintergrundbeleuchtung. Der Bildschirm verdunkelt sich nach dem ausgewählten Zeitraum. Die Timeout-Optionen sind folgende: Ein, 10 20, 30, 45, 60, 90, 120 und 180.

Auf Ebene und Dim Level: Wählen Sie diese Option, um die Bildschirmhelligkeit auf der Ebene zu wählen. Die Helligkeitsoptionen sind Hoch, Mittel oder Niedrig.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Standardsprache für das Radio aus der Liste mit dem Navigationsrad OK-Taste (**Ref.7**).

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wählen Sie diese Option, um Ihr Radio zurückzusetzen und alle vorgenommenen Einstellungen und Voreinstellungen rückgängig zu machen.

Bestätigen Sie, dass Sie das Gerät und seine Einstellungen zurücksetzen möchten, indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.7**) "Ja" wählen.

Softwareversionsanzeige

Wählen Sie diese Option, um die Softwareversion Ihres Radios anzuzeigen.

Zusätzliche Einstellungen

Kopfhöreranschluss

Sie können jeden Modus im Radio über Ihre bevorzugten Kopfhörer anstatt über die externen Lautsprecher hören. Stecken Sie den Kopfhöreranschluss in die Kopfhörerbuchse auf der Rückseite des Radios (**Ref.17**).

Fehlerbehebung

Fehlfunktion	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Probleme mit der Funktionalität	Bei Funktionsproblemen ist es ratsam, im Menü Radioeinstellungen einen Werksreset durchzuführen, der Ihr Radio neu startet.
Keine Leistung / Funktion	Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung an der Wand ein- oder ausgeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig an die Steckdose angeschlossen ist oder nicht.
Keinen Ton	Überprüfen Sie, ob die Einheit auf MUTE eingestellt ist oder nicht. Überprüfen Sie, ob MODE richtig ausgewählt ist oder nicht. Überprüfen Sie, ob die Kabel richtig installiert sind oder nicht.
Funktionsstörung	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie es für 2 Minuten und schalten Sie es wieder ein.
Bluetooth wird nicht verbunden	Stellen Sie sicher, dass Sie sich im BluetoothModus im Radio befinden und Ihr Bluetooth-Gerät an Ihrem Gerät eingeschaltet ist. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät "Majority Willingham" und Sie sollten nun in der Lage sein, Audio abzuspielen.
CD-Player funktioniert nicht	Wenn Sie sich im CD-Modus befinden, drücken Sie einfach die Auswurf Taste. Legen Sie vorsichtig eine CD ein und der CD-Player sollte die CD automatisch in das Laufwerk einlegen. Die CD sollte dann mit der Wiedergabe beginnen - klicken Sie nicht auf die Fernbedienungstasten, da dies die Wiedergabe unterbrechen könnte

Technische Daten

Stromversorgung	DC 12V 2A (Ausgang)
Anschlüsse	FM: 87,5MHz - 108 MHz DAB: 174 - 240 MHz CD Bluetooth 3.5mm AUX-in USB: MP3, WMA
Maße	40 x 24 x 13 cm; 3,8kg

Garantie

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf www.majorityradios.de registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, finden Sie im Menü "Produkt registrieren". Sie erhalten auch die Chance, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter www.majorityradios.co.uk zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE



Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektrowaren recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.



Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



WICHTIG: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

MAJORITY

www.majorityradios.de