

MAJORITY

FITZWILLIAM

INTERNET & DIGITALRADIO-ADAPTER

FTZ-ADT-SIL



Bedienungsanleitung

Was ist in der Box?	1
Bedienelemente	2
Unterstützung	6
Bedienungsanleitung	7
Navigationseinstellungen	7
Gruntbetrieb	8
Internet Radio	10
Mediacenter	12
DAB/DAB+ Radio	14
DAB/DAB+ Radio Einstellungen	18
FM Radio	19
FM-Radio-Einstellungen	23
Bluetooth	24
Spotify Verbindung.....	25
USB-Wiedergabe	26
Einstellungen: Doppelalarmeinstellung.....	27
Einstellungen: Andere Funktionen	30
Fernbedienung App.....	32
Fehlerbehebung	34
Technische Daten	35
Garantie	35
Sicherheitsinformation	36

3 JAHRE
GARANTIE


Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt
für eine kostenlose 3-jährige Garantie
registrieren bei www.majorityradios.de

Box Inhalt

1. Majority Fitzwilliam
2. Fernbedienung
3. DC-in-Stromversorgung
4. Gebrauchsanweisung




Vorderansicht (Systemsteuerung)

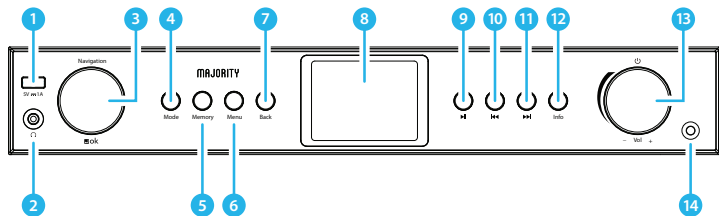

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. USB-Anschluss 5V 1A | 9. Play/Pause-Taste |
| 2. Kopfhörerbuchse | 10. Rückspultaste |
| 3. Navigation/OK-Wahl | 11. Schnellvorlauf-Taste |
| 4. Modus-Taste | 12. Info-Taste |
| 5. Memory-Taste (Speichern) | 13. Ein-/Ausshalter/
Lautstärkeregel |
| 6. Menü-Taste | 14. Fernbedienungssensor |
| 7. Zurück-Button | |
| 8. Anzeigebildschirm | |

Rückansicht (Ports)

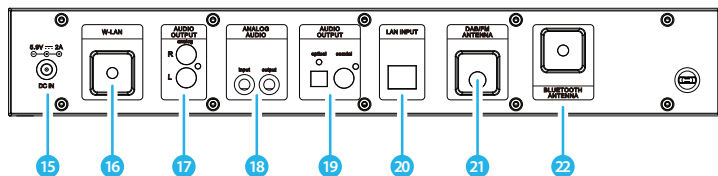

15. Gleichstromeingang

16. WLAN

17. Audioausgang

18. Ein-/Ausgang für Analog-Audioausgabe


19. Optischer und Koaxialer Ausgang

20. LAN-Eingang

21. DAB/FM-Antenne

22. Bluetooth-Antenne

Fernbedienung

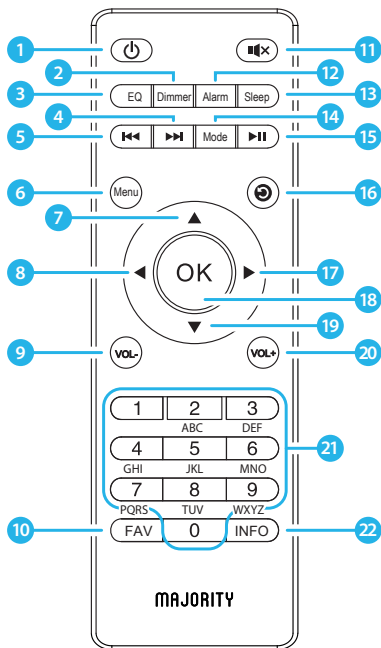

- 1. Stummschalttaste**
Ton stummschalten und Ton einschalten
- 2. Stromversorgung/Standby**
Drücken Sie, um zwischen dem Energie- und dem Standby-Modus zu wechseln
- 3. IR-Taste**
- 4. DAB-Modus-Taste**
- 5. FM-Modus-Taste**
- 6. AUX-Modus-Taste**
- 7. Dimmertaste**
Drücken Sie wiederholt, um zwischen vier Dimmeroptionen zu wechseln
- 8. Medientaste**
Drücken Sie, um die Medienoptionen zu öffnen
- 9. Modustaste**
Wählen Sie diese Option, um den Hauptmenübildschirm mit verfügbaren Modi zu öffnen.
- 10. Timer-taste**
Stellen Sie am Gerät einen Timer ein
- 11. Alarntaste**
Wählen Sie, um einen Alarm einzustellen
- 12. Sleep-Taste**
Drücken Sie, um einen Sleep-Timer einzustellen
- 13. Snooze-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um den Wecker beim Ertönen zu deaktivieren.
- 14. Menütaste**
Drücken Sie, um die Menüeinstellungen zu öffnen
- 15. Zurück-Taste**
Bluetooth- und AUX-Modus
- 16. Vorwärts-Taste**
Bluetooth- und AUX-Modus
- 17. Aufwärts-Taste**
- 18. Linke-Taste**
- 19. Rechte-Taste**
- 20. OK-Taste**
- 21. Abwärtstaste**
- 22. Rückspultaste**
- 23. Schnellvorlauf-Taste**
- 24. Lautstärke + Taste**
- 25. Lautstärke - Taste**
- 26. Wiedergabe / Pause-Taste**
Abspielen und Anhalten von Medien im Bluetooth- und AUX-Modus
- 27. Programm (+)**
Programmiereinstellungen: nach oben scrollen
- 28. Programm (-)**
Programmeinstellungen: nach unten scrollen
- 29. Erneut scannen**
Drücken Sie, um die Sender erneut zu scannen
- 30. 0-9 Nummernauswahl**
Verwenden Sie diese Taste, um durch Voreinstellungen zu navigieren
- 31. Favoritentaste**
Zum Einstellen und Aufrufen von Favoriten.
- 32. Info-Taste**
Drücken Sie, um die Senderinformationen anzuzeigen

Unterstützung

Vielen Dank für Ihren Kauf des Internet-Radios Majority Fitzwilliam.

Befolgen Sie die Anweisungen des Handbuchs, um das Produkt einzurichten und seine Funktionen zu nutzen.

Wenn Sie weitere Unterstützung bei Ihrem neuen Radio benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website: <https://www.majorityradios.de/support>

Navigationseinstellungen

Ein- /Lautstärkereglern: Hiermit schalten Sie Ihr Radio ein und schalten in den Standby-Modus. Um in den Standby-Modus zu wechseln, halten Sie die Taste (**Ref.13**) gedrückt, um Uhrzeit, Datum und alle Einstellungen wie z. B. Alarmer anzuzeigen.

Um den Standby-Modus zu deaktivieren, drücken Sie die Standby-Taste, um zum Startbildschirm zu gelangen, oder die letzte Funktion, die Sie vor dem Standby-Modus verwendet haben.

Drehen Sie den Drehknopf während der Wiedergabe, um die Lautstärke zu ändern.

Navigationen- /OK-Einstellrad: Drehen Sie das Einstellrad im oder gegen den Uhrzeigersinn, um durch die Auswahlmöglichkeiten zu blättern, und drücken Sie das Einstellrad nach unten, um die Auswahl zu bestätigen.

Modustaste: Drücken Sie die Modustaste, um die verfügbaren Modi zum Durchsuchen und Auswählen anzuzeigen.

Menütaste: Wählen Sie die Menütaste am Gerät aus, um Systemeinstellungsoptionen aufzurufen.

Info-Taste: Wählen Sie im Internetradio, DAB / DAB + oder UKW-Modus wiederholt die Info-Taste, um durch die verfügbaren Senderinformationen zu blättern.

Play/Pause-, Rücklauf- und Schnellvorlauf-Schaltflächen: Verwenden Sie diese Modi, um vorwärts und rückwärts durch die Medien zu springen, zu pausieren und abzuspielen.

Gruntbetrieb

Bitte beachten Sie, dass sich die Anweisungen in diesem Handbuch auf die Optionsfeldnummer beziehen, z. B. (Ref. *X*) gemäß den Diagrammen auf Seite 2-3 oder auf der Fernbedienung (Rem. *X*) auf Seite 4-5.

Inbetriebnahme des Radios

Den Adapterstecker in die Rückseite des Systems mit der Bezeichnung 'DC in' (**Ref.15**) stecken und das Gerät vom Netz trennen. Das System beginnt mit dem Einschalten und zeigt einen Bildschirm 'MAJORITY' an. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Antenne und die DAB/FM-Antennen über den WLAN-Port (**Ref.16**) und den DAB/FM-Port (**Ref.21**) am Gerät angeschraubt sind.

Danach wird ein 'Setup Wizard' mit weiteren Informationen angezeigt. Das Einstellrad „Navigation/OK“ (**Ref.3**) oder die OK-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.18**) drücken, um zu bestätigen, dass die Informationen gelesen wurden.

Nach der Bestätigung erscheint auf dem Bildschirm „Start Now?“ (Jetzt starten), gefolgt von „Yes“ (Ja) oder „No“ (Nein). Mit dem Navigationsrad oder der Fernbedienung „Yes“ (Ja) markieren und den Start durch Drücken des Rades oder der OK-Taste auf der Fernbedienung bestätigen.

Anschließend bestätigen, ob die Uhrzeitanzeige auf 12 oder 24 Stunden eingestellt werden soll. Die gewünschte Option mit dem Navigationsrad markieren oder mit der Fernbedienung und die Auswahl durch Drücken des Rades oder der OK-Taste auf der Fernbedienung bestätigen.

Die Optionen zum automatischen Aktualisieren werden nun angezeigt. Auf diese Weise kann die Uhr über einen der verfügbaren Modi aktualisiert werden: DAB, FM und Netzwerk, oder keine Updates. Die gewünschte Option mit dem Navigationsrad oder der Fernbedienung markieren und die Auswahl durch Drücken des Rads oder der OK-Taste auf der Fernbedienung bestätigen.

Die Option „Set timezone“ (Zeitzone einstellen) wird nun angezeigt, damit die richtige Zeit der entsprechenden Region auf dem Gerät angezeigt wird. Mit dem Navigationsrad oder der Fernbedienung durch die verfügbaren Optionen navigieren und die Auswahl durch Drücken des Rads oder der OK-Taste auf der Fernbedienung bestätigen.

Nun zwischen Sommerzeit Ein oder Aus wählen. Die gewünschte Option mit dem Navigationsrad oder der Fernbedienung markieren und die Auswahl durch Drücken des Rads oder der OK-Taste auf der Fernbedienung bestätigen.

Jetzt ist auszuwählen, ob das Netzwerk weiterhin verbunden bleiben soll, wobei „Yes“ (Ja) oder „No“ (Nein) als Option angezeigt wird. Wir empfehlen, die Option „Yes“ (Ja) zur besseren Handhabung zu wählen. Die gewünschte Option mit dem Navigationsrad oder der Fernbedienung markieren und die Auswahl durch Drücken des Rads oder der OK-Taste auf der Fernbedienung bestätigen.

Die Optionen „Wlan Region“ (WLAN Region) werden nun auf dem Bildschirm angezeigt, mit Optionen zwischen „Europe“ (Europa) und „Australia“ (Australien). Die gewünschte Option mit dem Navigationsrad oder der Fernbedienung markieren und die Auswahl durch Drücken des Rads oder der OK-Taste auf der Fernbedienung bestätigen.

Das Gerät beginnt nun mit der Suche nach verfügbaren Netzwerken. Nach dem Scannen werden die verfügbaren Netzwerke zur Ansicht angezeigt. Mit dem Navigationsrad oder der Fernbedienung durch die verfügbaren Optionen navigieren und das WLAN-Netzwerk durch Drücken des Rads oder der OK-Taste auf der Fernbedienung bestätigen. Auf der nächsten Seite den weiteren Anweisungen zur Verbindung mit WLAN folgen.

Es gibt auch Optionen für „Rescan“ (Erneut scannen), „Wired“ (Verkabelt) oder „Manual Config“ (Manuell konfigurieren, die auf Seite 11 zu finden sind.

Mit WLAN Verbinden

Sobald die verfügbaren Netzwerke zur Ansicht angezeigt werden, mit dem Navigationsrad (**Ref.3**) oder der Fernbedienung durch die verfügbaren Optionen navigieren und das WLAN-Netzwerk durch Drücken des Rads oder der OK-Taste (**Rem.18**) auf der Fernbedienung bestätigen.

WPS/PIN Setup:

Wenn „Push Button“ (Taste drücken) ausgewählt ist, wird eine WPS-Suchverbindung zum WLAN eingeleitet. Die Suchfunktion des Fitzwilliam ermöglicht die Auswahl der Schaltfläche „WPS“ am WLAN-Modem. Dadurch wird das WLAN mit dem Radio verbunden, ohne manueller Eingabe der Postleitzahl.

Wenn „PIN“ ausgewählt ist, wird auf dem Fitzwilliam-Bildschirm ein Pin angezeigt. Sollte mit dem WLAN eine PIN eingegeben werden können, so ist der Code in das WLAN-Netzwerk einzugeben.

Manuelles Setup:

Wenn „Skip WPS“ (WPS überspringen) ausgewählt ist, das WLAN-Passwort auf dem Fitzwilliam mit dem Navigationsrad oder über die Navigationstasten auf der Fernbedienung manuell eingeben. Sobald der gewählte Buchstabe oder die gewählte Zahl angezeigt wird, die Ziffer durch Drücken des Rades oder der OK-Taste auf der Fernbedienung bestätigen. Mit diesem Vorgang fortfahren, bis das WLAN-Passwort angezeigt wird, und das Passwort durch Navigieren und Auswählen der Option „OK“ auf dem Bildschirm bestätigen. Um eine Ziffer rückwärts zu gehen, die Option 'BKSP' auswählen.

Nach der Verbindung erscheint auf dem Bildschirm „Connected“ (Verbunden), gefolgt von der Anzeige der verfügbaren Modi/Einstellungen in einer Liste.

Zusätzliche WLAN-Verbindungseinstellungen

Wenn verfügbare Netzwerke am Gerät angezeigt werden, werden „Rescan“, „Wired“ oder „Manual Config“ auch als zusätzliche Optionen für die WLAN-Konnektivität angezeigt.

Rescan (Erneut scannen)

Diese Option mit dem Navigations-/OK-Rad (**Ref.3**) oder der OK-Taste (**Rem.18**) auf der Fernbedienung auswählen, um einen Rescan nach verfügbaren WLAN-Netzwerken durchzuführen.

Wired (Verkabelt)

Ein LAN-Kabel an das WLAN-Modem anschließen und an die Fitzwilliam LAN-Buchse anschließen (**Ref.20**). Dadurch wird eine direkte Netzwerkverbindung zum Gerät hergestellt.

Manuelle Konfiguration

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

„**Wired (LAN) - DHCP Enable**“ (Kabelgebunden LAN – DHCP aktiviert). Folgendes wählen: Wired > DHCP Enable

„**Wired (LAN) - DHCP Disable**“ (Kabelgebunden LAN – DHCP deaktiviert). Folgendes wählen: Wired > DHCP Disable > Netzwerkinformationen wie IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse und DNS eingeben.

„**Wireless (WLAN) - DHCP Enable**“ (Kabellos WLAN – DHCP aktiviert). Folgendes wählen: Wireless > DHCP enable > SSID (Netzwerkname) eingeben. Möglicherweise muss ein Netzwerkschlüssel hinzugefügt werden.

„**Wireless (WLAN) - DHCP Disable**“ (Kabellos WLAN – DHCP deaktiviert): Angenommen, der DHCP-Server ist aktiv, aber Netzwerkinformationen wie IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse und DNS müssen eingegeben werden.

Internet Radio

Bei der ersten Einrichtung wird eine Liste der verfügbaren Modi angezeigt. „Internet Radio“ aus dieser Liste mit dem Navigations-/OK-Rad (**Ref.3**) oder der OK-Taste (**Rem.18**) auswählen. Alternativ die Taste „Mode“ am Gerät (**Ref.4**) oder (**Rem.14**) wiederholt drücken, um zum Internet-Radio-Modus zu gelangen. Nach der Aktivierung des Modus „Internet Radio“ werden die folgenden Optionen angezeigt:

Zuletzt angehört

Wenn auf Internet Radio zugegriffen und bereits gehört wurde, wird eine Liste der zuvor gehörten Sender angezeigt.

Senderliste

Diese Option wählen, um durch eine Reihe von Optionen für Internet-Radio-Kategorien zu blättern: Meine Favoriten, Lokal Großbritannien, BBC, Sender, Podcasts, Meine hinzugefügten Sender und Hilfe.

Meine Favoriten - Sender können als „Favourite“ (Favorit) über die Website www.wifradio-frontier.com hinzugefügt werden. Weitere Informationen dazu sind unter der Rubrik „Hilfe“ auf Seite 13 zu finden.

Lokal Großbritannien (oder gewählter Standort) - Abhängig von dem Standort, der bei der Einrichtung während der Option „Set Timezone“ (Zeitzone einstellen) festgelegt wurde, werden die Sender für diesen Standort angezeigt und nach Genre getrennt. Es gibt auch die Möglichkeit, alle Sender durchzusehen.

BBC - Diese Option wählen, um durch alle verfügbaren BBC-Sender zu blättern, einschließlich nationaler und regionspezifischer Sender.

„Station“ (Sender) - die Option wählen, um auf alle verfügbaren Sender im Radio zuzugreifen und nach Standort, Genre, populären Sendern oder neuen Sendern zu filtern. Über dieses Menü kann auch nach Sendern gesucht werden:

„Search station“ (Sender suchen) - Einen Sender manuell mit dem Navigationsrad oder über die Navigationstasten auf der Fernbedienung eingeben. Sobald der gewählte Buchstabe oder die gewählte Zahl angezeigt wird, die Ziffer durch Drücken des Rades oder durch Drücken der Taste „OK“ auf der Fernbedienung bestätigen. Mit diesem Vorgang fortfahren, bis der Sendername angezeigt wird, und durch Navigieren und Auswählen der Option „OK“ auf dem Bildschirm bestätigen.

„Podcasts“ - Durch eine Vielzahl von Podcasts nach Standort und Genre navigieren. Nach einem Podcast, indem der Name des Podcasts manuell eingeben wird.

„My Added Stations“ (Meine hinzugefügten Sender) - Im Folgenden sind Informationen zu den Zugangscodes.

„Help“ (Hilfe) - Diese Option für zusätzliche Optionen wie das Abrufen eines Zugangscodes und das Anzeigen häufig gestellter Fragen wählen.

„Access code“ (Zugangscodes) - Ein Zugangscodes wird vom Radio generiert und kann in www.wifiradio-frontier.com eingegeben werden, um das Radio im System zu registrieren. Nach der Registrierung können Favoritenlisten erstellt, Favoriten verwaltet und Sender nur dann manuell zur Datenbank hinzugefügt werden, wenn sie nicht verfügbar sind.

Systemeinstellungen - Diese Option wählen, um die Systemeinstellungen für das Gerät zu öffnen. Informationen hierzu sind ab Seite 33 im Handbuch zu finden.

Hauptmenü - Diese Taste drücken, um alle verfügbaren Modi und Einstellmöglichkeiten anzuzeigen.

Internet Radio: Voreingestellte Sender

Voreinstellung eines Radiosenders

Nach dem Finden des gewünschten Senders die Memory-Taste am Gerät (**Ref.5**) oder die Taste „FAV“ auf der Fernbedienung (**Rem.10**) **2-3 Sekunden** lang gedrückt **halten**, um zum Bildschirm „Save to Preset“ (Als Voreinstellung speichern) zu gelangen. Alternativ kann die entsprechende Nummer auf der Fernbedienung für 2-3 Sekunden gedrückt **gehalten** werden, um sie auf die voreingestellte Nummer 1-10 zu speichern.

Mit dem Navigations-/OK-Wählrad (**Ref.3**) oder der Fernbedienung durch die verfügbaren voreingestellten Nummern navigieren, unter denen der Sender gespeichert werden kann - bei denen kein Sender gespeichert ist, wird „[Not Set]“ angezeigt. Nach dem Auffinden der voreingestellten Nummer, unter der gespeichert werden soll, wird die Auswahl durch Drücken des Rades oder der OK-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.18**) bestätigt.

Sobald ein Sender gespeichert wurde, erscheint auf dem Bildschirm „Preset Stored“, um den erfolgreichen Speichervorgang anzuzeigen.

Aufrufen eines voreingestellten Radiosenders

Um die voreingestellten Lieblingssender anzuzeigen, die Taste „Memory“ am Gerät (**Ref.5**) oder die Taste „FAV“ auf der Fernbedienung (**Rem.10**) drücken, um die Einstellungen „Recall from Preset“ zu öffnen. Die Taste nicht gedrückt halten, da dadurch der voreingestellte Speicher und nicht der voreingestellte Wiederaufruf geöffnet wird. Alternativ die Preset-Nummern 1-10 durch Drücken der entsprechenden Nummer auf der Fernbedienung aufrufen (nicht halten).

Wenn die Optionen „Recall from Preset“ geöffnet sind, das Navigations-/OK-Wählrad (**Ref.3**) oder die Fernbedienung verwenden, um durch die gespeicherten Preset-Sender zu navigieren. Sobald der gewünschte Sender gefunden wurde, die Auswahl durch Drücken des Rades oder der OK-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.18**) bestätigen.

Internet Radio Senderinformationen

Senderinformationen können vom Sender angezeigt werden, die beim Hören bestimmter Sender angezeigt werden können. Wenn der Sender Informationen überträgt, kann die Taste „Info“ am Gerät (**Ref.12**) oder an der Fernbedienung (**Rem.22**) wiederholt gedrückt werden, um durch die folgenden Informationen zu blättern:

Programme Information (Programminformationen) - Zeigt Interpret und Titel an, die gerade auf dem Sender gespielt werden.

Description (Beschreibung) - Zeigt die Art und Beschreibung des von dem Sender bereitgestellten Programms an.

Genre and Show Country (Genre und Land anzeigen) - Genre des Senders und wo er verfügbar ist.

Reliability (Zuverlässigkeit) - Zuverlässigkeit der Signalstärke

Bit Rate, Codec and Sampling Rate (Bitrate, Codec und Abtastrate) - Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird.

Playback Buffer (Wiedergabepuffer) - Zeigt die Geschwindigkeit der Senderspeicherung an.

Today's Date (Tagesdatum) - Zeigt die vom Sender bereitgestellten Datumsinformationen an.

Spotify Verbindung (In anwendbaren Modellen)

Bitte beachten Sie, dass dies nur in anwendbaren Modellen möglich ist

So nutzt du Connect

Du brauchst Spotify Premium, um Connect nutzen zu können. Details findest du auf der Rückseite.

1. Verbinde Deine Lautsprecher mit Deinem WLAN-Netzwerk (Siehe Produktanleitung für Details).
2. Öffne die Spotify-App auf Deinem Smartphone, Tablet or PC und verbinde Dich mit demselben WLAN-Netzwerk.
3. Spiele einen Song auf Spotify ab und tippe auf "VERFÜGBARE GERÄTE".
4. Wähle Deine Lautsprecher aus und hore die Musik im ganzen Raum.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Musik-Player

Durch wiederholtes Drücken der Taste „Mode“ am Gerät (Ref.) oder auf der Fernbedienung (Rem.) startet der Musik-Player-Modus.

USB-Wiedergabe:

Den USB-Modus auswählen und einen USB-Stick (**Ref.1**) mit Dateien anschließen. Das Gerät bestätigen und den gewünschten Ordner/Song mit dem Navigations-/OK-Rad (**Ref.3**) oder den Navigationstasten auf der Fernbedienung markieren und die OK-Taste (**Rem.18**) zum Abspielen des gewählten Songs wählen.

Dabei ist darauf zu achten, dass der USB-Stick als FAT16 oder FAT32 formatiert ist.

Freigegebene Medien:

Universal Plug and Play bietet die Möglichkeit, sich mit anderen Geräten zur Wiedergabe von Musik wie PCs (Windows Media Player), Handys (GooglePlay) und anderen Geräten zu verbinden.

Mit dem Computer oder Handy eine Verbindung zu Fitzwilliam herstellen. Navigieren zu Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerkcomputer und -geräte anzeigen. Fitzwilliam von dem gewünschten Gerät auswählen.

Auf dem Fitzwilliam das Gerät (Heimserver, PC usw.) auswählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, und die OK-Taste drücken, um freigegebene Ordner auf diesem Gerät zu öffnen.

Sowohl das Gerät als auch das Fitzwilliam-System müssen mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbunden sein.

Wenn auf dem freigegebenen Gerät Ordner eingerichtet sind, kann mit dem Navigations-/OK-Rad durch die Auswahl navigiert und die Auswahl durch Drücken der OK-Taste bestätigt werden.

Meine Playlist:

Lokale Wiedergabelisten kann im Radio unter "Freigegebene Medien" und den Einstellungen "USB-Wiedergabe" erstellt werden.

In den Einstellungen „Shared Media“ oder „USB Playback“ die Datei auswählen, die der Wiedergabeliste hinzugefügt werden soll. Das Navigations-/OK-Rad oder die OK-Taste auf der Fernbedienung ca. **3** Sekunden lang gedrückt halten, bis auf dem Display „Added to Playlist“ (Zur Playlist hinzugefügt) erscheint.

Auch Wiedergabelisten können verwendet werden, die auf dem Windows-PC erstellt wurden.

Um Dateien aus der Wiedergabeliste zu entfernen, die Datei auswählen und dann das Navigations-/OK-Rad **3** Sekunden lang gedrückt halten. Auf dem Bildschirm erscheint dann „Delete from My Playlist?“ (Aus meiner Playliste löschen) und der Löschvorgang wird durch Auswählen von „YES“ (Ja) bestätigt.

Wiedergabe wiederholen:

Durch mehrfaches Auswählen kann zwischen EIN und AUS für die Wiederholung der Playlist gewechselt werden.

Zufallswiedergabe:

Durch mehrfaches Auswählen kann zwischen EIN und AUS für die Zufallswiedergabe der Playlist gewechselt werden.

Meine Playliste löschen:

Diese Option wählen, um die gesamte Playlist zu löschen, die unter „My Playlist“ (Meine Playliste) gespeichert ist.

Server säubern:

Die Liste der verbundenen Server durch Auswahl von „YES“ (JA) in diesen Einstellungen zurücksetzen.

DAB/DAB+ Radio

Drücken Sie die Modustaste (**Ref.4**) (halten Sie die Taste nicht gedrückt) oder (**Rem.14**), um den Startbildschirm für den Modus zu öffnen.

Stellen Sie sicher, dass die Antenne angeschraubt und an den DAB / FM-Antennenanschluss an der Rückseite des Systems angeschlossen und dann vollständig ausgezogen ist.

Wenn Sie sich zum ersten Mal im Modus „DAB / DAB + Radio“ befinden, sucht das System nach verfügbaren Sendern und zeigt auf dem Bildschirm „Scanning ...“ an. Nachdem die Stationen gescannt wurden, werden sie in einer Liste angezeigt. Wenn das Radio nicht automatisch gescannt hat oder Sie nach verfügbaren Sendern suchen möchten, Sie die Menütaste (**Ref.6**) oder (**Rem.6**) gedrückt, und wählen Sie dann die Option „Scan“. Das Radio sucht nun nach DAB-Sendern und zeigt auf dem Display „Scanning“ an. Es wird angezeigt, wie viele Sender gefunden wurden, während die Suche fortgesetzt wird.

Sobald alle verfügbaren Sender gefunden wurden, wird der erste verfügbare Sender abgespielt. Blättern Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.3**) oder der Taste „oben“ und „unten“ auf der Fernbedienung (**Rem.7/19**) durch die verfügbaren Sender, und markieren Sie den ausgewählten Sender. Wählen Sie den Sender aus, den Sie hören möchten, indem Sie das Rad drücken oder OK-Taste (**Rem.18**)

Wenn Sie einen Sender ausgewählt haben, zeigt der Bildschirm den Sender an und beginnt mit der Wiedergabe. Um den vorherigen oder nächsten Sender auszuwählen, gehen Sie zurück zur Liste und verwenden Sie das Navigationsrad oder die Fernbedienungstasten, um entsprechend zu blättern.

DAB/DAB+ Voreingestellte Sender

Voreinstellung eines Radiosenders

Nach dem Finden des gewünschten Senders die Memory-Taste am Gerät (**Ref.5**) oder die Taste „FAV“ auf der Fernbedienung (Rem.) **2-3 Sekunden** lang gedrückt **halten**, um zum Bildschirm „Save to Preset“ (Als Voreinstellung speichern) zu gelangen. Alternativ kann die entsprechende Nummer auf der Fernbedienung für 2-3 Sekunden gedrückt **gehalten** werden, um sie auf die voreingestellte Nummer 1-10 zu speichern.

Mit dem Navigations-/OK-Wählrad (**Ref.3**) oder der Fernbedienung durch die verfügbaren voreingestellten Nummern navigieren, unter denen der Sender gespeichert werden kann - bei denen kein Sender gespeichert ist, wird „[Not Set]“ angezeigt. Nach dem Auffinden der voreingestellten Nummer, unter der gespeichert werden soll, wird die Auswahl durch Drücken des Rades oder der OK-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.18**) bestätigt.

Sobald ein Sender gespeichert wurde, erscheint auf dem Bildschirm „Preset Stored“, um den erfolgreichen Speichervorgang anzuzeigen.

Aufrufen eines voreingestellten Radiosenders

Um die voreingestellten Lieblingssender anzuzeigen, die Taste „Memory“ am Gerät (**Ref.5**) oder die Taste „FAV“ auf der Fernbedienung (**Rem.10**) drücken, um die Einstellungen „Recall from Preset“ zu öffnen. Die Taste nicht gedrückt halten, da dadurch der voreingestellte Speicher und nicht der voreingestellte Wiederaufruf geöffnet wird. Alternativ die Preset-Nummern 1-10 durch Drücken der entsprechenden Nummer auf der Fernbedienung aufrufen (**nicht halten**).

Wenn die Optionen „Recall from Preset“ geöffnet sind, das Navigations-/OK-Wählrad (**Ref.3**) oder die Fernbedienung verwenden, um durch die gespeicherten Preset-Sender zu navigieren. Sobald der gewünschte Sender gefunden wurde, die Auswahl durch Drücken des Rades oder der OK-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.18**) bestätigen.

DAB/DAB+ Radio Einstellungen

Im Modus DAB/DAB+ die MENU-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung drücken, um die DAB/DAB+-Einstellungen zu öffnen. Das Navigations-/OK-Rad (**Ref.3**) oder die Auf/Ab-Tasten auf der Fernbedienung (**Rem.7/19**) benutzen, um durch die folgenden Optionen zu navigieren:

Senderliste

Wählen Sie diese Option, um die verfügbaren Sender für die Wiedergabe auf dem Gerät anzuzeigen. Wählen Sie einen Sender aus, der abgespielt werden soll, indem Sie das Navigationsrad drücken (**Ref.7**).

Kompletter Scan

Vollständiger Rescan der verfügbaren DAB-Stationen.

Manuell Abstimmen

Blättern Sie durch die verfügbaren Sender mit der Kanalnummer und deren Frequenz.

Prune Invalid (Stutzen ungültig)

Um aufgelistete, jedoch nicht verfügbare Sender zu entfernen, die Einstellung „Prune“ (Stutzen) aktivieren.

Sobald diese Option ausgewählt ist, erscheint auf dem Bildschirm „This removes all invalid stations, continue?“ (Dadurch werden alle ungültigen Sender entfernt, fortfahren?). Um die Prune-Einstellung einzuschalten, „Yes“ (Ja) markieren und die Auswahl mit dem Navigations-/OK-Rad oder der OK-Taste auf der Fernbedienung bestätigen.

DRC (Dynamikbereich-Komprimierung)

Wählen Sie diese Option, um den Dynamikbereich eines Audios zu komprimieren.

Station Order (Senderreihenfolge)

Die Reihenfolge wählen, in der die DAB/DAB+-Sender angezeigt werden sollen. Die Optionen sind alphanumerisch, Ensemble und gültig. Die gewünschte Option mit dem Navigations-/OK-Rad oder mit der OK-Taste auf der Fernbedienung auswählen.

Systemeinstellungen

Diese Option wählen, um die Systemeinstellungen für das Gerät zu öffnen. Informationen hierzu sind ab Seite 33 im Handbuch zu finden.

Hauptmenü

Diese Taste drücken, um alle verfügbaren Modi und Einstellmöglichkeiten anzuzeigen.

DAB/DAB+ Stationsinformationen

Während der Wiedergabe eines DAB/DAB+ -Senders können die folgenden Senderinformationen angezeigt werden, indem Sie wiederholt die Taste "Info" drücken (**Ref.12**) am Gerät.

Programme Information (Programminformationen) - Zeigt Interpret und Titel an, die gerade auf dem Sender gespielt werden.

PTY (Programmtyp): Zeigt den Typ und die Beschreibung des vom DAB-Sender gelieferten Programms an.

Kanal und Frequenz: Zeigt die Kanalnummer und -frequenz des Senders an.

DAB-Anzeige: Zeigt den DAB-Modus an.

Signalfehler/Stärke: Liefert Details zur Stationssignalstärke.

Bit Rate, Codec and Sampling Rate (Bitrate, Codec und Abtastrate) - Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird.

Today's Date (Tagesdatum) - Zeigt die vom Sender bereitgestellten Datumsinformationen an.

FM Radio

Drücken Sie die Modustaste (**Ref.4**) (halten Sie die Taste nicht gedrückt) oder (**Rem.14**), um den Startbildschirm für den Modus zu öffnen.

Darauf achten, dass die Antenne aufgeschraubt und mit dem DAB/FM-Antennenanschluss auf der Rückseite des Systems verbunden (**Ref.21**) und dann vollständig ausgefahren ist.

Bei der ersten Verwendung des UKW-Radios wird die UKW-Frequenz 87,5 MHz auf dem Bildschirm angezeigt. Um einen automatischen Scan der Bandbreite bis zum nächsten verfügbaren Sender zu starten, das Navigations-/OK-Rad (**Ref.3**) oder die OK-Taste (**Rem.18**) auf der Fernbedienung drücken. Fortfahren, um durch die verfügbaren Sender zu navigieren.

Um langsam und manuell durch die Frequenzen zu scrollen, im Uhrzeigersinn scrollen, um manuell langsam die Bandbreite nach oben zu scrollen, und gegen den Uhrzeigersinn scrollen, um manuell langsam die Bandbreite nach unten zu scrollen.

Alternativ kann mit Hilfe der Auf/Ab-Tasten auf der Fernbedienung (**Ref.7/19**) die Bandbreite manuell langsam auf- und abbewegt werden.

FM Voreingestellte Sender

Voreinstellung eines Radiosenders

Nach dem Finden des gewünschten Senders die Memory-Taste am Gerät (**Ref.5**) oder die Taste „FAV“ auf der Fernbedienung (**Rem.10**) **2-3 Sekunden** lang gedrückt **halten**, um zum Bildschirm „Save to Preset“ (Als Voreinstellung speichern) zu gelangen. Alternativ kann die entsprechende Nummer auf der Fernbedienung für **2-3 Sekunden** gedrückt **gehalten** werden, um sie auf die voreingestellte Nummer 1-10 zu speichern.

Mit dem Navigations-/OK-Wählrad (**Ref.3**) oder der Fernbedienung durch die verfügbaren voreingestellten Nummern navigieren, unter denen der Sender gespeichert werden kann - bei denen kein Sender gespeichert ist, wird „[Not Set]“ angezeigt. Nach dem Auffinden der voreingestellten Nummer, unter der gespeichert werden soll, wird die Auswahl durch Drücken des Rades oder der OK-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.18**) bestätigt.

Sobald ein Sender gespeichert wurde, erscheint auf dem Bildschirm „Preset Stored“, um den erfolgreichen Speichervorgang anzuzeigen.

Aufrufen eines voreingestellten Radiosenders

Um die voreingestellten Lieblingssender anzuzeigen, die Taste „Memory“ am Gerät (**Ref.5**) oder die Taste „FAV“ auf der Fernbedienung (**Rem.10**) drücken, um die Einstellungen „Recall from Preset“ zu öffnen. Die Taste nicht gedrückt halten, da dadurch der voreingestellte Speicher und nicht der voreingestellte Wiederaufruf geöffnet wird. Alternativ die Preset-Nummern 1-10 durch Drücken der entsprechenden Nummer auf der Fernbedienung aufrufen (**nicht halten**).

Wenn die Optionen „Recall from Preset“ geöffnet sind, das Navigations-/OK-Wählrad (**Ref.3**) oder die Fernbedienung verwenden, um durch die gespeicherten Preset-Sender zu navigieren. Sobald der gewünschte Sender gefunden wurde, die Auswahl durch Drücken des Rades oder der OK-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.18**) bestätigen.

FM-Radio-Einstellungen

In DAB/DAB+ mode, press the MENU button on the unit or on the remote control to open DAB/DAB+ settings. Use the Navigation/OK dial (**Ref.3**) or the Up/Down buttons on the remote control (**Rem.7/19**) to scroll through the following options:

Scan Setting (Scan-Einstellung)

Auswählen, ob nach allen Sendern oder nur nach Sendern mit starkem Signal gesucht werden soll. Nach der Auswahl erscheint auf dem Bildschirm „Strong stations only?“ (Nur starke Sender?). Um nur nach Sendern mit starkem Signal zu suchen, „JA“ (YES) mit dem Navigations-/OK-Rad oder der OK-Taste auf der Fernbedienung wählen.

Audio Setting (Audio-Einstellungen)

Alle Stereo-Sender werden in Stereo wiedergegeben; bei schwachen Sendern kann dies zu einer schlechten Audioqualität führen. Die Audioqualität im FM-Modus kann durch die Verwendung von Mono verbessert werden.

Auswählen, ob der Ton in Stereo oder Mono wiedergegeben werden soll. Nach der Auswahl erscheint auf dem Bildschirm „Listen in Mono only?“ (Nur in Mono hören?), um in Mono wiederzugeben, „YES“ (JA) wählen. Um in Stereo zu hören, „NEIN“ (NO) wählen.

System Settings - Select option to open system settings. Further guidance on these options can be found from page 33.

Main Menu - Select to open available modes on the system. Scroll through using the Navigation/OK dial or the buttons on the remote, and select your chosen mode to play from.

FM-Senderinformationen

Während der Wiedergabe eines UKW-Senders können die folgenden Senderinformationen angezeigt werden, indem Sie wiederholt die Taste "Info" drücken (**Ref.12**) am Gerät.

Programme Information (Programminformationen) - Zeigt Interpret und Titel an, die gerade auf dem Sender gespielt werden.

PTY (Programmtyp): Zeigt den Typ des vom Sender bereitgestellten Programms.

Frequenz: Zeigt die Sendefrequenz des Senders an..

Today's Date (Tagesdatum) - Zeigt die vom Sender bereitgestellten Datumsinformationen an.

Bluetooth

Drücken Sie die Modustaste (**Ref.4**) (halten Sie die Taste nicht gedrückt) oder (**Rem.14**), um den Startbildschirm für den Modus zu öffnen.

Gehen Sie zu den Geräteeinstellungen, um Ihr Gerät über Bluetooth mit dem Radio zu verbinden.

Das Gerät des Internetradios wird als 'Majority Fitzwilliam' angezeigt. Wählen Sie dieses Radio zum Anschließen aus, und Ihr Radio sollte 'Connected' (Angeschlossen) ertönen.

Wählen Sie den gewünschten Track auf Ihrem Gerät aus und spielen Sie ihn ab.

Steuern Sie die Audiowiedergabe über Ihr Gerät und nicht über die Navigationstasten des Radios.

AUX-In Modus

Drücken Sie die Modustaste (**Ref.4**) (halten Sie die Taste nicht gedrückt) oder (**Rem.14**), um den Startbildschirm für den Modus zu öffnen.

Schließen Sie ein AUX-Kabel an Ihr Gerät an und schließen Sie das Kabel über den AUX-In-Anschluss (**Ref.18**) an der Rückseite des Radios an.

Wählen Sie den gewünschten Audio auf Ihrem Gerät aus und spielen Sie ihn ab.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres Geräts für den besten Ton eingestellt ist.

Steuern Sie die Audiowiedergabe über Ihr Gerät und nicht über die Navigationstasten des Radios.

Einstellungen: Doppelalarmeinstellung

Um einen Alarm für Ihr Radio einzustellen, wählen Sie die Taste „Alarm“ auf der Fernbedienung (Rem.12) Oder die Taste „Menu“ am Gerät. Wählen Sie „Hauptmenü“ und dann „Alarmer“, um die Alarmeinstellungen zu öffnen. Nachdem Sie die Alarmeinstellungen ausgewählt haben, wählen Sie Alarm 1 oder Alarm 2 aus.

Aktivieren: Wählen Sie die Option, um die Regelmäßigkeit des Alarms zwischen Täglich, Einmal, Wochenende und Wochentage zu wählen. Wenn „Once“ (Einmal) ausgewählt ist, müssen hier Datum und Uhrzeit des Alarms eingestellt werden. „Off“ (Aus) auswählen, um den Alarm auszuschalten.

Zeit: Die Stundenanzeige des Alarms beginnt zu blinken. Ändern Sie die Alarmstunde mit dem Navigationsrad oder den Schaltflächen Up/Down (**Rem.7/19**). Drücken Sie nach der gewählten Alarmstunde das Navigationsrad zur Bestätigung nach unten. Gehen Sie genauso vor, um die Alarmminuten einzustellen.

Quelle: Wählen Sie zwischen den folgenden Alarmwecktönen: Summer, Internet Radio, Digital Radio und FM.

Preset: Wenn Internet Radio, Digital Radio oder UKW ausgewählt ist, wird eine neue Weckereinstellungsoption angezeigt, in der Sie einen Ihrer voreingestellten Sender oder den zuletzt im Modus gespielten Sender als Weckton auswählen können.

Lautstärke: Das Navigationsrad oder die Auf/Ab-Tasten auf der Fernbedienung verwenden, um zur gewünschten Lautstärke des Alarms zu navigieren. Die Lautstärke durch Drücken des Einstellrads oder der OK-Taste auswählen.

Speichern: Nachdem die oben genannten Funktionen für den Alarm eingestellt wurden, mit dem Navigationsrad oder der OK-Taste die Option „Save“ (Speichern) auswählen, um sie zu bestätigen.

Einstellungen: Weckeeinstellungen Funktionen

So löschen Sie Ihren Alarm

Deaktivieren Sie den Alarm, bevor er ertönt, indem Sie die Taste „Alarm“ auf der Fernbedienung (**Rem.12**) Drücken, oder wählen Sie die Taste „Menu“ am Gerät. Wählen Sie anschließend „Hauptmenü“ und dann „Alarmer“, um die Alarmerinstellungen zu öffnen.

Wählen Sie den Alarm, den Sie löschen möchten: Alarm 1 oder Alarm 2 mit dem Navigationsrad (**Ref.3**) oder OK-Taste (**Rem.18**). Zur Option „Enable“ (Aktivieren) navigieren und „OFF“ (AUS) wählen. Nach der Auswahl zu „Save“ (Speichern) scrollen und die Alarmabschaltung durch Drücken des Navigations-/OK-Rades oder der OK-Taste bestätigen.

So schalten Sie Ihren Alarm aus

Schalten Sie den Alarm aus, indem Sie den Wählschalter (**Ref.13**) drücken, wenn er ertönt. Der Bildschirm zeigt dann „Alarm Off“ an.

Schlummerfunktion für den Alarm

Wenn der Wecker ertönt, können Sie den Wecker erneut einschalten, indem Sie die Snooze / Sleep-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.13**) mehrmals drücken, um durch die 5/10/15/20 Minuten Schlummerzeit zu blättern. Der Wecker wird nun für die ausgewählten Minuten einschalten. Abbrechen des Schlummerns durch Drücken des Einstellrads oder der Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung.

Bitte beachten:

Wenn der Alarm nicht gestoppt wird, schaltet das Radio nach einer Stunde automatisch in den Standby-Modus. Wenn keine Internetverbindung verfügbar ist oder kein Signal für DAB- oder FM-Radio für den Alarm empfangen wird, ertönt der Radiowecker mit dem Signalton.

Einstellungen: Einschlaf-Timer

Einstellung über die Sleep-Taste

Um einen Sleep-Timer einzustellen, die Taste "Sleep" auf der Fernbedienung wählen (**Rem.13**)

Die Sleep-Taste wiederholt drücken, um zwischen den verfügbaren Sleep-Zeiten zu wechseln. Es gibt eine Option zwischen Sleep Off, 15, 30, 45 oder 60 Minuten. Sobald die gewünschte Länge des Sleep-Timers erreicht ist, auf dieser Zeit verweilen und das Gerät speichert den Timer automatisch.

Einstellung über die Menu-Taste

Die Taste „Menu“ am Gerät (**Ref.6**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.6**) wählen. Anschließend die Einstellungen des „Hauptmenüs“ auswählen und zu "Sleep" blättern, aber die Option „Sleep“ nicht auswählen. Stattdessen die nächste Taste „>“ drücken (**Rem.17**), um die Sleep-Einstellungen zu öffnen, und „Sleep Off“ wird angezeigt.

Die Auf/Ab-Tasten auf der Fernbedienung verwenden, um durch die Optionen zu blättern, oder alternativ die Taste „Sleep“ an dieser Stelle wiederholt drücken, wie in der obigen Anleitung beschrieben.

Einmal eingestellt

Sobald der Sleep-Timer ausgewählt wurde, wird die Timergröße und ein Sleep-Bild unten links auf dem Radiobildschirm angezeigt.

Um den Sleep-Modus auszuschalten, einfach die Schaltfläche „Sleep“ auswählen, bis „Sleep Timer Off“ angezeigt wird, und diese Option auswählen.

Systemeinstellungen

Um auf die Systemeinstellungen zuzugreifen, die MENU-Taste am Gerät (**Ref.6**) oder an der Fernbedienung (**Rem.6**) drücken, zu „System Settings“ (Systemeinstellungen) scrollen und diese Option auswählen. Das Navigations-/OK-Rad (**Ref.3**) oder die Auf/Ab-Tasten auf der Fernbedienung (**Rem.7/19**) verwenden, um durch die folgenden Optionen zu navigieren:

Equalizer

Choose between a variety of equaliser settings that improve the sound quality of the audio type/genre. Normal is selected as the default. Can also be accessed by pressing the 'EQ' button on the remote (**Rem.3**).

„My EQ Profile Setup“ wählen, um den Equalizer selbst einzustellen. Mit den Pfeiltasten Auf/Ab oder dem Navigationsrad den Bass oder die Höhen auswählen und ändern. Nach der Änderung drücken die Taste „Back“ (Zurück) (**Ref.7**) oder (**Rem.16**) und der Bildschirm zeigt „Save Changes?“ (Änderungen speichern?) an. „Yes“ (JA), um „My EQ“ zu speichern, und ihn als Option unter Equalizer-Einstellungen auswählen.

Netzwerk - Diese Option wählen, um die Netzwerkeinstellungsoptionen zu öffnen. Nach der Auswahl werden die folgenden Einstellungsoptionen angezeigt:

Network wizard (Netzwerkassistent) - Diese Option startet eine Suche nach verfügbaren Netzwerken, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann.

PBC Wlan Setup - Die Option auswählen, um einen Scan nach verfügbaren Netzwerken über WPS zu starten. Die WPS-Taste am WLAN-Modem drücken, um sich mit dem Gerät zu verbinden.

View settings (Ansichtseinstellungen) - Wenn eine Verbindung zu einem Netzwerk besteht, diese Option wählen, um die aktuellen Informationen zum verbundenen Netzwerk anzuzeigen.

Wlan region - Zwischen Europa oder Australien als WLAN-Region wählen.

Manual Settings (Manuelle Einstellungen) - Hiermit können die drahtlose Verbindung zum WLAN-Netzwerk oder die Verbindung eines LAN-Kabels mit Ihrem WLAN-Modem und die Verbindung zur Fitzwilliam LAN-Buchse (**Ref.20**) ausgewählt werden.

NetRemote PIN Setup - Hier kann ein Pin hinterlegt werden, der in die Remote Control App eingegeben werden muss, um eine Verbindung herzustellen. Außerdem kann hier die PIN-Nummer geändert werden.

Network Profile (Netzwerkprofil) - Zeigt den Namen des verbundenen Netzwerks an.

Clear network settings (Netzwerkeinstellungen löschen) - Das verbundene Netzwerk und die Einstellungen durch Auswahl von „YES“ (JA) löschen.

Netzwerk verbunden halten - Hiermit wird festgelegt, ob das Netzwerk mit dem Gerät verbunden bleiben soll. „YES“ (JA) wählen, um das aktuelle Netzwerk verbunden zu halten.

Time/Date

Sobald diese Option ausgewählt ist, werden die folgenden Optionen zur Einstellung angezeigt:

Uhrzeit/Datum einstellen: Das Tagesdatum beginnt nun zu blinken. Ändern Sie den Tag mit dem Navigationsrad oder den Auf/Ab Tasten (**Rem.7/19**). Sobald Sie die gewählte Ziffer gewählt haben, drücken Sie das Navigationsrad zur Bestätigung nach unten. Folgen Sie dem gleichen Verfahren zur Einstellung von Monat und Jahr.

Bedienungsanleitung

Die Zeit kann nun eingestellt werden und die Stundenziffern der Zeit beginnen zu blinken. Ändern Sie die Stunde mit dem Navigationsrad oder den Auf/Ab Tasten (**Ref.7/19**). Sobald die gewählte Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie zur Bestätigung das Navigationsrad nach unten. Folgen Sie dem gleichen Verfahren zur Einstellung der Zeitminuten.

Automatisches Update: Eine automatische Einstellung von Uhr und Datum für bestimmte Modi kann ausgewählt werden. Wählen Sie zwischen: Digital Radio, FM, Network oder Kein Update.

Format: Entscheiden Sie sich für eine 12-Stunden- oder 24-Stunden-Uhr.

Zeitzone einstellen: Die Zeitzone auswählen, um die richtige Zeit am Gerät einzustellen.

Sommerzeitumstellung: Hier kann eingestellt werden, ob die Sommerzeit und die Winterzeit automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Standardsprache für das Radio aus der Liste mit dem Navigationsrad OK-Taste (**Ref.3**) oder OK-Taste (**Rem.18**)

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wählen Sie diese Option, um Ihr Radio zurückzusetzen und alle vorgenommenen Einstellungen und Voreinstellungen rückgängig zu machen.

Bestätigen Sie, dass Sie das Gerät und seine Einstellungen zurücksetzen möchten, indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.3**) "Ja" wählen oder OK-taste.

Software Update

Auswahl für die Update-Einstellungen. Sobald diese Option ausgewählt ist, werden zwei Optionen angezeigt: Auto-check setting (Automatische Überprüfung) oder Check now (Jetzt überprüfen).

Bei Auswahl von „Auto-check setting“ kann eingestellt werden, dass das Gerät regelmäßig nach neuen Softwareversionen sucht. „YES“ (JA) auswählen, um diese Option zu bestätigen. Wenn „Check now“ ausgewählt ist, kann ein Scan am Gerät nach verfügbaren Updates gestartet werden.

Setup Wizard

Das Gerät wieder in den Setup-Assistenten zurücksetzen, um wieder in die ursprüngliche Setup-Phase zurückzukehren.

Info

Diese Option wählen, um die Softwareversion, die Spotify-Version, die Radio-ID und den Namen anzuzeigen.

Hintergrundbeleuchtung

Fernsteuerungs-App

Um mit der Steuerung des Radios über eine Fernsteuerungs-App auf dem Smartphone oder Tablet zu beginnen, kann die UNDOK Frontier-App im App Store des Geräts heruntergeladen werden.

Zuerst sollte sichergestellt werden, dass das Telefon oder das Tablet mit dem gleichen WLAN wie das Radio verbunden ist.

Sobald die App heruntergeladen ist, die App öffnen und sicherstellen, dass das Radio eingeschaltet und aus dem Standby-Modus ist. Die App sollte dann automatisch die Mehrheit Fitzwilliam anzeigen. Das zu verbindende Gerät auswählen.

Nun kann mit dem Anpassen der Einstellungen und der Navigation durch das Gerät mit der UNDOK-App begonnen werden.

Fehlerbehebung

Fehlfunktion	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Funktionalitätsprobleme	Bei Funktionsproblemen ist es ratsam, in den Systemeinstellungen einen Factory-Reset durchzuführen, der das Gerät neu startet.
Probleme bei der Verbindung mit dem Netzwerk	Sicherstellen, dass das System ordnungsgemäß drahtlos oder über Kabel mit dem Netzwerk verbunden ist. Darauf achten, dass das Netzwerk in unmittelbarer Nähe ist und keine Firewalls in dem WLAN-Netzwerk vorhanden sind, die eine Verbindung verhindern.
Kein Sound	Sicherstellen, dass das Gerät über einen Ausgangsanschluss am Gerät mit einem externen Lautsprecher verbunden ist. Überprüfen, ob MODE ordnungsgemäß ausgewählt ist. Falls eine Verbindung über Bluetooth oder AUX besteht, die Lautstärke des Geräts erhöhen.
Funktionsstörung	Durchführen eines erneuten Suchlaufs nach verfügbaren Sendern im DAB- oder FM-Modus, wobei darauf zu achten ist, dass die Antenne ausgefahren ist.
Bluetooth verbindet nicht	Sicherstellen, dass der Bluetooth-Modus am Radio eingeschaltet ist und das Bluetooth am Gerät eingeschaltet ist. Das Bluetooth-Gerät „Majority Fitzwilliam“ auswählen und es sollte nun möglich sein, Audio abzuspielen. Wenn kein Audio wiedergegeben wird, das Gerät von den Bluetooth-Einstellungen trennen und erneut verbinden.
Probleme beim Einstellen des Alarms	Bei der Einstellung von Alarmen am Gerät ist darauf zu achten, dass der Alarm auf „ON“ (EIN) eingestellt ist, und dann unten in den Alarmoptionen „SAVE“ (Speichern) auszuwählen.

Technische Daten

Stromversorgung	100-240V ~ 50-60Hz
Modus	WiFi: WLAN, LAN input FM: 87,5MHz - 108 MHz DAB: 174 - 240 MHz Bluetooth 3.5mm AUX-in, Audio R/L output, Coaxial USB: MP3, WMA, M4A, ADTS, FLAC, WAV
USB	Aufladung 5V 1A
Stromverbrauch	Betrieb - 4W Standby - <1W
Verschlüsselung	WEP, WPA, WPA2, WPS
Maße	50 x 13 x 34 cm
Gewicht	2.5kg

Garantie

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf www.majorityradios.de registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, finden Sie im Menü "Produkt registrieren". Sie erhalten auch die Chance, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter www.majorityradios.co.uk zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE



Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektrowaren recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.



Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



WICHTIG: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

MAJORITY

www.majorityradios.de